

# T005

## 取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER  
THE CELLULAR PHONE

[www.au.kddi.com](http://www.au.kddi.com)

目次

はじめに

ご利用の準備

基本操作

電話をかける・受ける

アドレス帳／  
プロフィール

メール

EZweb／  
PCサイトビューアー

auの  
ネットワークサービス

カメラ

LISMO

テレビ

データフォルダ／  
microSD™ メモリカード

便利な機能

機能設定

安全上のご注意／  
防水のご注意

付録／索引

簡易英語  
簡易中国語

## ごあいさつ

このたびは、T005をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

『取扱説明書』(本書)では、主な機能の主な操作のみ説明しています。さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。


### 取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』(本書)と『取扱説明書詳細版』のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから：<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>

### オンラインマニュアル

auホームページでは、『取扱説明書詳細版』を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

- ・ T005からは：待受画面で→[トップメニュー・検索]  
→[auお客様サポート]→[オンラインマニュアル](通信料無料)
- ・ パソコンからは：<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>

## ■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual 英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: <http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版／中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

## 安全上のご注意

T005をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのお客さまサポートで症状をご確認ください。

- ・ T005からは：待受画面で→[トップメニュー・検索]→[auお客様サポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・ パソコンからは：<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

## au電話をご利用いただくにあたって

- ・ サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・ au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・ 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・ 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・ お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ・ T005は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、同梱の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

# 目次

ごあいさつ .....	ii
安全上のご注意 .....	ii
au電話をご利用いただくにあたって .....	ii

目次 .....	1
----------	---

## はじめに

T005でできること .....	4
こんなときは… .....	6
箱の中身を確認！ .....	7
本書について .....	8
充電についてのご注意 .....	9
防水ケータイの取扱上のご注意 .....	10
マナーを守ろう .....	11
知ってよかった！ .....	12
オンラインマニュアル .....	12
着信拒否 .....	12
災害用伝言板サービス .....	13
料金照会 .....	13
なるほど！ au .....	13
遠隔ロック .....	14
安心ロック .....	15

## ご利用の準備

各部の名称と機能 .....	16
充電する .....	18
電源を入れる／切る .....	20
Eメール・EZwebの初期設定を行う .....	20
ワンアクションでT005を開く .....	21
電池パックを取り外す .....	22
電池パックを取り付ける .....	23
microSDメモ리카ードをセットする .....	24
microSDメモ리카ードを取り外す .....	25

## 基本操作

待受画面の見かた .....	26
メインメニューを利用する .....	28
クイックアクセスメニューを 利用する .....	29
待受ショートカットを利用する .....	30
基本的なキー操作を覚える .....	31
文字入力の方法を覚える .....	33

## 電話をかける・受ける

電話をかけるいろいろな方法 .....	36
電話をかける .....	37
電話を受ける .....	38
発信履歴／着信履歴を利用して 電話をかける .....	39
マナーモードを設定する .....	40
簡易留守メモを利用する .....	41
録音された簡易留守メモを再生する ...	42

## アドレス帳／ プロフィール

アドレス帳に登録する .....	43
アドレス帳から電話をかける .....	44
かかってきた電話の番号を登録する ...	45
受け取ったメールのアドレスを 登録する .....	46
T005の電話番号を プロフィールで確認する .....	47
赤外線を使って プロフィールを交換する .....	48

## メール

Eメールを送る.....	50
デコレーションメールを送る.....	52
デコレーションアニメを送る.....	54
Eメールを受け取る.....	55
受信ボックス／送信ボックスの	
Eメールを確認する.....	56
迷惑メールはお断り.....	57
Cメールを送る.....	58
Cメールを受け取る.....	59
受信ボックス／送信ボックスの	
Cメールを確認する.....	60
緊急地震速報を利用する.....	61

au電話を  
使いこなそう!

EZweb／  
PCサイトビューアー

EZwebでインターネットに アクセスする.....	62
auお客さまサポートを利用する.....	63
EZwebでできること.....	64
お天気を調べる.....	64
乗り換えを調べる.....	65
お気に入りリストを利用する.....	66
EZチャンネルプラス／ EZチャンネルを利用する.....	67
EZニュースEXを利用する.....	68
検索ウィンドウを利用する.....	69
au one My Pageを利用する.....	70
EZナビを利用する.....	71
安心ナビを利用する.....	72
EZアプリ(BREW <sup>®</sup> )を利用する.....	74
EZ FeliCa(おサイフケータイ <sup>®</sup> )を 利用する.....	75
PCサイトビューアーでサイトを見る.....	76

auの  
ネットワークサービス

auのネットワークサービスについて.....	77
お留守番サービスを利用する.....	78
着信転送サービスを利用する.....	79
発信番号表示と 番号通知リクエストを利用する.....	80
ご利用いただく各種暗証番号・ PINコードについて.....	81
グローバルパスポートCDMAを 利用する.....	82
グローバルパスポートGSMを 利用する.....	83
au ICカードを取り外す・取り付ける.....	84

## カメラ

カメラで撮影するときのキー操作.....	85
フォトを撮影する.....	86
撮ったフォトをメールで送る.....	87
大きなフォトを撮影する.....	88
カメラの画面の見かた.....	89
ムービーを録画する.....	90



## LISMO

音楽・ビデオ・本をダウンロードする.....	91
LISMOで音楽を楽しむ.....	92
LISMOでビデオを楽しむ.....	93
LISMOで本を楽しむ.....	94

## テレビ

テレビ(ワンセグ)の初期設定をする.....	95
テレビ(ワンセグ)を見る.....	96
テレビ番組を録画する.....	97

データフォルダ／  
microSDメモ리카ード

データフォルダを利用する.....	98
microSDメモ리카ードを利用する.....	100
microSDメモ리카ードを 初期化する.....	101
microSDメモ리카ード内の データフォルダを利用する.....	102
バックアップデータを保存する.....	103

## 便利な機能

操作方法を調べる.....	104
着信があったように見せかける.....	105
アラームを利用する.....	106
カレンダー／スケジュールを 利用する.....	107
ケータイアレンジを利用する.....	108
Bluetooth <sup>®</sup> 機能を利用する.....	109
Bluetooth <sup>®</sup> 機能をご使用する場合は お願い.....	110

## 機能設定

機能設定の方法.....	111
着信音を変更する.....	112
待受画面の壁紙を変更する.....	113
ロックNo.を変更する.....	114
PIN1コードを変更する.....	115
T005のソフトウェアを更新する.....	116

安全上のご注意／  
防水のご注意

安全上のご注意.....	117
取扱上のご願い.....	123
免責事項について.....	127
防水のご注意.....	128

## 付録／索引

故障とお考えになる前に.....	132
アフターサービスについて.....	134
主な仕様.....	136
名前から引く索引.....	137
目的から引く索引.....	139

## 簡易英語・簡易中国語

簡易英語版.....	146
簡易中国語版.....	148

# T005でできること

▶ P.36

## 電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話番号を利用して電話をかけることもできます。



▶ P.43

## 連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。1件のアドレス帳には、複数の電話番号やEメールアドレスなどを登録できます。



▶ P.50

## メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。デコレーションメールや、デコレーションアニメといった、カラフルで楽しいメールも送受信できます。



▶ P.62、▶ P.76

## インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。



▶ P.85

## 写真を撮る

最大8M(3,264×2,448ドット)の静止画(フォト)を撮影できます。最大640×480ドットの動画(ムービー)も撮影できます。



▶ P.91

## 音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲を聴くことができます。ビデオや電子書籍を再生して楽しむこともできます。



▶ P.95

## テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができ  
ます。番組を録画することもできま  
す。



▶ P.68

## ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミ  
ングで、速報ニュースをチェックでき  
ます。



▶ P.74

## ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲー  
ムまで、いろいろなジャンルのEZアプリ  
(BREW<sup>®</sup>)のゲームをダウンロードして  
遊べます。



## ビジネスに役立つ機能を使う

名刺を読み取って管理できる「名刺リー  
ダー」、小さな文字を拡大して見られ  
る「ルーペ」、急に必要になったときに文  
字や音声でメモを取れる「すぐメモ」、受  
信したメールをすぐ読める「ワンブッ  
シュ読メール」といったビジネスシー  
ンに役立つ機能を利用できます。  
詳しくは、「T005取扱説明書詳細版」  
をご参照ください。

## 他にも便利な機能がいっぱい!

- ・クイックアクセスメニュー ▶ P.29
- ・待受ショートカット ▶ P.30
- ・マナーモード ▶ P.40
- ・簡易留守メモ ▶ P.41
- ・プロフィール ▶ P.47
- ・緊急地震速報 ▶ P.61
- ・EZチャンネルプラス/EZチャンネル ▶ P.67
- ・検索ウィンドウ ▶ P.69
- ・au one My Page ▶ P.70
- ・EZナビ ▶ P.71
- ・安心ナビ ▶ P.72
- ・EZ FeliCa(おサイフケータイ<sup>®</sup>) ▶ P.75
- ・お留守番サービス ▶ P.78
- ・着信転送サービス ▶ P.79
- ・発信番号表示サービス ▶ P.80
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.80
- ・グローバル機能 ▶ P.82
- ・フォトビューアー ▶ P.88
- ・フェイク着信 ▶ P.105
- ・アラーム ▶ P.106
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.107
- ・ケータイアレンジ ▶ P.108
- ・Bluetooth<sup>®</sup>機能 ▶ P.109

※ 本書では、主な機能の主な操作のみ説明して  
います。より詳しい説明については、「T005  
取扱説明書詳細版」をご参照ください。  
「T005取扱説明書詳細版」はauホームペー  
ジからダウンロードできます。

# こんなときは…

## 電話機能

折り返し電話をかける  
(着信履歴)

▶ P.39

着信音などを  
鳴らさないようにする  
(マナーモード)

▶ P.40

電話に出られないとき  
(簡易留守メモ)

▶ P.41

着信を拒否したい

▶ P.12

連絡先をアドレス帳に  
登録する

▶ P.43

通話中の受話音量を  
調節する

▶ P.37

## メール機能

Eメールを送受信する

▶ P.50、▶ P.55

デコレーションメール  
を送る

▶ P.52

受け取ったメール  
アドレスを登録する

▶ P.46

撮影したフォトを  
Eメールで送る

▶ P.87

迷惑メールを  
防止したい

▶ P.57

Cメールを送受信する

▶ P.58、▶ P.59

## 調べる

情報を検索したい  
(EZweb、検索ウィンドウ)

▶ P.62、▶ P.69

通信料を確認する  
(auお客さまサポート)

▶ P.63

天気予報を知りたい  
(EZweb)

▶ P.64

乗り換えを確認する  
(EZweb)

▶ P.65

ニュースをチェックする  
(EZニュースEX)

▶ P.68

操作方法をケータイで  
調べる  
(オンラインマニュアル)

▶ P.12

## 機能を使う

自分の連絡先を教える  
(赤外線送信)

▶ P.48

大きなフォトを撮る  
(カメラ)

▶ P.88

音楽を聴く、  
ビデオを見る  
(LISMO)

▶ P.91～93

電子書籍を読む  
(LISMO)

▶ P.94

テレビ(ワンセグ)を  
見る

▶ P.95～97

microSD  
メモリーカードを使う

▶ P.100

## 機能設定の変更

## 機能設定の方法

▶ P.111

待受画面の  
壁紙を変える

▶ P.113

## アラームを使う

▶ P.106

## 着信音を変える

▶ P.112

ケータイの設定を  
まとめて変える  
(ケータイアレンジ)

▶ P.108

よく使う機能を  
すぐに起動  
(待受ショートカット)

▶ P.30

## もしものときに

電話をなくしたときに  
備える  
(遠隔ロック)

▶ P.14

子供の居場所を  
確認する  
(安心ナビ)

▶ P.72

## 防水について

▶ P.10、▶ P.128

着信があったように  
見せかける  
(フェイク着信)

▶ P.105


ロックNo.や  
PIN1コードを変える

▶ P.114、▶ P.115

緊急地震速報  
について

▶ P.61

## 箱の中身を確認!

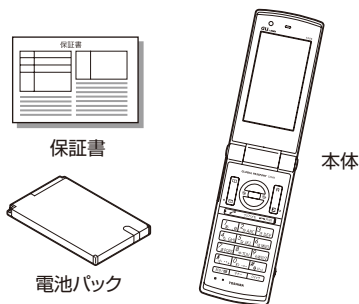すべて  
そろっているか  
確認してね!

- 取扱説明書(本書)
- ご使用上の注意
- おサイフケータイ<sup>®</sup>はじめてガイド
- グローバルパスポートご利用ガイド
- 001 国際電話サービス(au国際電話サービス)ご利用ガイド
- じぶん銀行ランチャー操作ガイド

以下のものは同梱されていません。


- microSDメモリーカード
- 卓上ホルダ
- ACアダプタ
- USBケーブル
- イヤホン変換アダプタ
- ステレオイヤホン

- ・指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ・本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。



# 本書について

- 本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「マットブラック」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。
- 本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

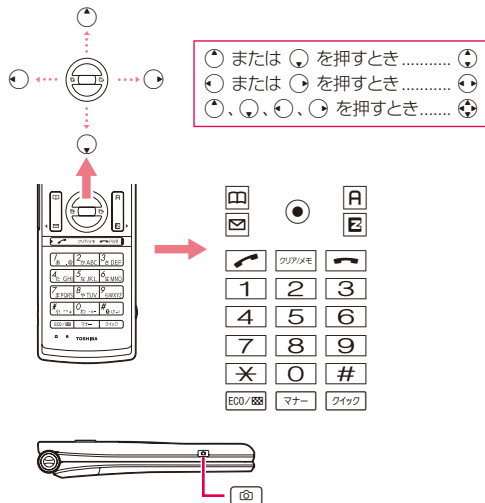

- 本書では、画面最下行に表示された内容を●／田／田を押して実行する場合、●（発信）のようにカッコ内に内容を表記します。ただし、●（OK）／●（選択）／●（設定）／●（決定）／●（確定）の場合は省略して●のみ表記しています。
- 本書では、メニューやサブメニューの項目などで選ぶ操作を次のように記載している場合があります。



「フォトサイズ」を選んで●を押し、続けて「1M」を選んで●を押す操作を表しています。

- 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合があります。
- 各機能のお買い上げ時の設定については、「T005取扱説明書詳細版」をご参照ください。「T005取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 本書では「microSD™メモ리카ード(市販品)」および「microSDHC™メモ리카ード(市販品)」の名称を「microSDメモ리카ード」もしくは「microSD」と省略しています。また、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- T005は、着うたフルプラス®に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着うたフルプラス®」を総称して「着うたフル®」と表記します。

# 充電についてのご注意

## 電池パックを長持ちさせるには？

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか？  
電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。  
電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。

昨日充電したのに  
もう電池が  
ないよ～！？



## 充電は「残量1」になってから

□■(要充電)になってから充電しましょう。  
頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。



## 日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。  
au電話本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



## 充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

JUST FIT～♪





# 防水ケータイの取扱上のご注意

T005は、IPX5/7(旧JIS保護等級5/7相当)の防水性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れなどが故障の原因となる場合があります。

- 常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。
- カバー類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてご利用ください。

※万一、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

よく読んで  
確認してネ!



## キッチン

- アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



## 砂・泥

- 砂・泥などにご注意ください。受話口・送話口・スピーカー・ヒンジ部などから入り故障の原因となります。



## 温泉・お風呂(シャワー)

- 温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。
- 長時間の持ち込みはおやめください。



## 海・プール

- 海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。
- 海やプールの中での使用はおやめください。





# マナーを守ろう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

## ●こんな場所では、使用禁止!

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

## ●周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

## ●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。



## オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb版 auオンラインマニュアルは、通信料無料でご利用いただけます。

### au one トップから接続する

待受画面で **[H]** を押し、「トップメニュー・検索」を選び **[O]** を押します。

「auお客さまサポート」を選び **[O]** を押し、「オンラインマニュアル」を選び **[O]** を押します。

### QRコードを読み取って接続する

待受画面で **[H]** を押し、**[C]** で

「バーコードリーダー&メーカー」を選び **[O]** を押します。

「バーコード読み込み」を選び **[O]** を押します。



左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、  
読取結果が表示されます。

URLを選び **[O]** を押し、

「URLへジャンプ」を選び **[O]** を押し、

**[O]** を押します。

### M機能から接続する

待受画面で **[O]** **[#]** **[3]** を押し、

「はい」を選び **[O]** を押します。



## 着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で **[O]** **[4]** **[3]** を押し、

ロックNo.を入力して **[O]** を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び **[O]** を押し、


相手の電話番号や「拒否メッセージ1」

「OFF」などの内容を設定します。



## 災害用伝言板サービス


大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

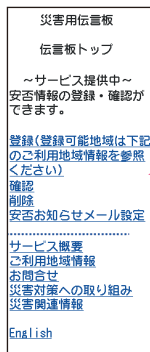

私は無事よ!



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。

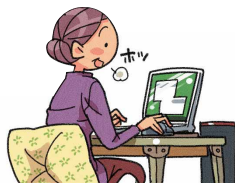

詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

## 料金照会

EZwebに接続して、  
今月の概算通話料金や  
利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で **●** **1** **1** を押し、  
「はい」を選び **●** を押します。  
EZwebに接続され、  
「確認する」メニューが表示されます。  
「通話料・通信料照会」を選んで  
**●** を押します。



みんなで作る、au Q&A サイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の  
やりとりができる便利なauオリジナルサイトです。




# 遠隔ロック

T005を紛失した場合に、事前に登録した電話からT005に電話をかけ、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

1

設定画面から遠隔ロックの設定を選びます。

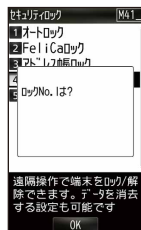


待受画面で

● 4 1 4 を  
押し、ロックNo.を  
入力して●を押します。



2

遠隔操作をする電話番号を登録します。

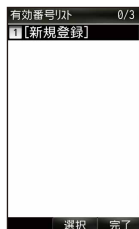

「有効番号リスト」を  
選び●を押し、

「新規登録」を選び  
●を押します。


「直接入力」を選び  
●を押し、

電話番号を入力し  
●を押します。

Ⓐ (完了)を押して、  
電話番号を登録します。

3

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。

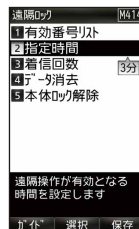

「指定時間」

最初の着信から設定した  
回数分の着信がある  
までの制限時間を  
1～10分で設定

「着信回数」

遠隔ロックが起動  
するまでの着信回数を  
3～10回で設定

Ⓐ (保存)を押して終了。

## お知らせ

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
- 登録した電話からT005に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- T005の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にT005があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

## au電話をなくしてしまったら…

登録した電話(電話番号)からなくした  
au電話に、設定した条件で電話をかけます。



例えば

「10分間に3回」と設定した場合、10分の  
間に3回、なくしたau電話に電話をかけます。

慌てない、  
慌てない…



# 安心ロック

安心ロックサービスを利用すると、au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話からauお客様センターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスすることで、遠隔ロックをかけることができます。

## ●auお客様センターに電話をして遠隔ロックをかける

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

**フリーコール 0077-7-113**

■au電話から

局番なしの **113**

受付は24時間。  
無料です。



## ●auお客さまサポートにアクセスして遠隔ロックをかける

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。

▼URL



**<https://cs.kddi.com/>**



## こんなときは？

**au電話の位置を検索するには  
(ケータイ探せて安心サービス)**

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、auお客様センターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。


詳しくは、「T005取扱説明書詳細版」をご参照ください。

「T005取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

## お知らせ

- T005の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にT005があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

# 各部の名称と機能

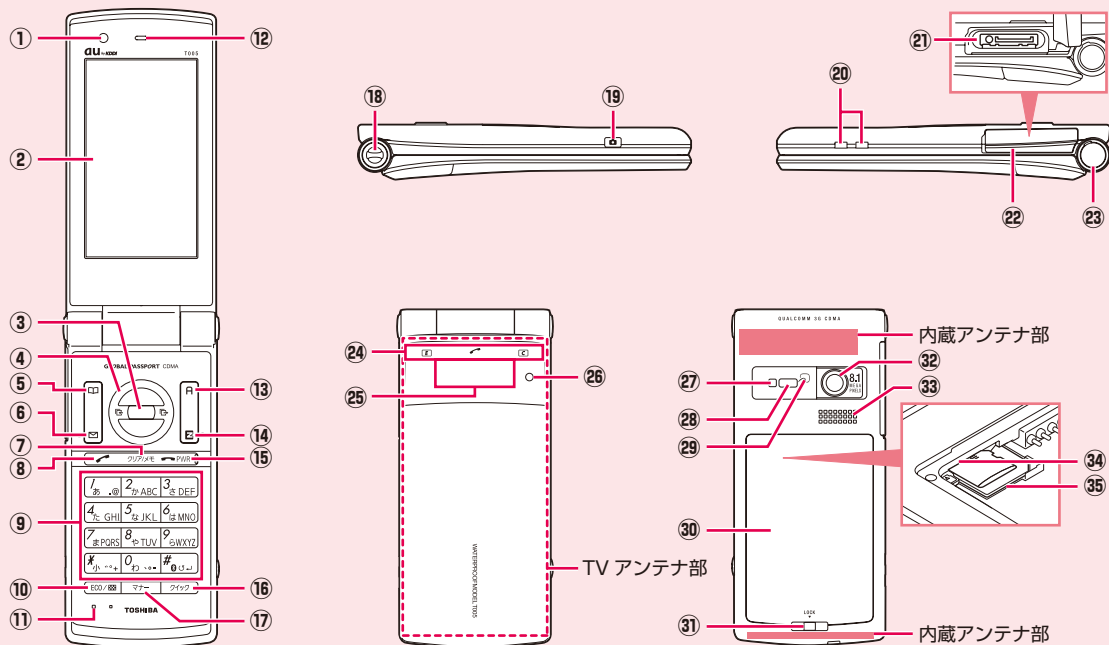

- ① 照度センサー
- ② ディスプレイ
- ③ ● センターキー
- ④ 🔄 カーソルキー
  - ➡ 着信履歴／左キー
  - ➡ 発信履歴／右キー
  - ⬅ 上キー    ⬇ 下キー

- ⑤ 📄 アドレス帳キー
- ⑥ 📧 メールキー
- ⑦ 🗑️ クリア／メモキー
- ⑧ 📞 発信キー
- ⑨ 📱 〇 ～ ⑨、✖、#

#### ダイヤルキー



- ⑩ 🔄 ECOキー  
ECOモード\* (初期設定時)を設定します。  
1秒以上長押しすると、覗き見防止モードを設定／解除します。
- ⑪ 🗣️ 送話口(マイク)  
通話中の相手にこちらの声を伝えます。
- ⑫ 🗣️ 受話口(レシーバー)  
通話中の相手の方の声などがここから聞こえます。
- ⑬ 📱 アプリキー
- ⑭ 📱 EZキー
- ⑮ 🔌 電源／終了キー  
電源ON／OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

- ⑯ 🗑️ クイックキー  
クイックアクセスメニューを呼び出します。
- ⑰ 🗑️ マナーキー  
マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーを設定／解除します。
- ⑱ 📶 ハンドストラップ取付口
- ⑲ 📷 カメラキー
- ⑳ 🔌 充電端子  
卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。
- ㉑ 📶 外部接続端子  
指定のACアダプタ(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)、USB充電ケーブルO1(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)などの接続に使用します。
- ㉒ 📶 外部接続端子カバー
- ㉓ 📶 ワンアクション・オープンボタン
- ㉔ 📶 着信アシスト  
音声着信時、Eメール受信時、Cメール受信時にそれぞれのアイコンが点滅してお知らせします。  
着信ランプと連動します。
- ㉕ 📱 サブディスプレイ
- ㉖ 🔌 充電ランプ／着信ランプ／カメラ起動ランプ
- ㉗ 📱 モバイルライト

- ㉘ 📶 赤外線ポート
- ㉙ 📱 FeliCaマーク  
EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざしてください。
- ㉚ 🔋 電池パック／フタ
- ㉛ 📷 ロックレバー
- ㉜ 📷 カメラ(レンズ部)
- ㉝ 📶 スピーカー
- ㉞ 🔋 microSDメモ리카ードスロット
- ㉟ 📱 au ICカード  
お客様の電話番号などが記録されています。


※ECOモードを設定すると、電池を長持ちさせられます。詳しい設定方法は「T005取扱説明書詳細版」をご参照ください。「T005取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

# 充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中にau電話の画面に  や  が表示されたときも充電してください。充電時間は約120分です。



まずは  
エネルギーチャージ!

## ●卓上ホルダ(別売)で充電する

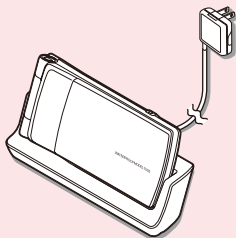


1

卓上ホルダ(別売)に指定のACアダプタ(別売)をつなぎます。

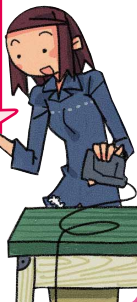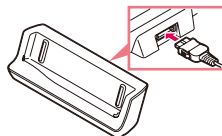


## ●指定のACアダプタ(別売)で充電する

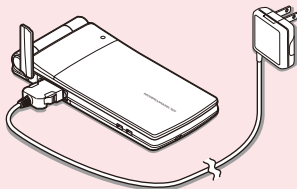

1

端子の向きに注意して

外部接続端子カバー



外部接続端子カバーを完全に開いて、指定のACアダプタ(別売)をつなぐ。





2


卓上ホルダ(別売)  
に合わせます。



T005を閉じた状態で、卓上ホルダ(別売)に合わせて押し込む。


※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

充電ランプ

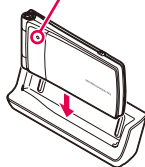

3


AC100Vコンセントに  
差し込む。

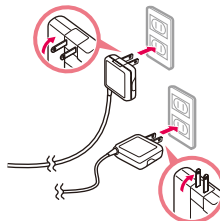

※根元まで確実に差し込んでください。


2

AC100Vコンセント  
に差し込む。

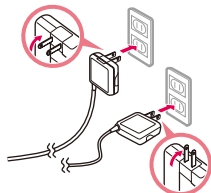

※根元まで確実に差し込んでください。

赤色に点灯していた充電ラ  
ンプが消灯したら充電完了!

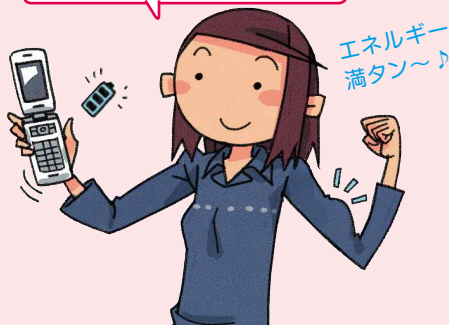


## お知らせ

- 共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応しています。
- T005や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対して平行になるように、指定のACアダプタ(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。

# 電源を入れる／切る

## 電源を入れる



 を1秒以上  
長押しします。

### お知らせ

- 電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

## 電源を切る



待受画面

待受画面で  を  
1秒以上長押しします。



# Eメール・EZwebの初期設定を行う

## 待受画面

お買い上げ時に、待受画面で  /  を押し、 を押します。

EZwebを利用するための  
初期設定を行います。

PCサイトビューアの  
初期設定も行います。

「OK」を押して  
しばらくお待ちください。

 を押  
します。

ようこそEZwebへ  
お客様のEメールアドレスは、  
XXXXXXXXXXXX@ezweb.ne.jp  
です。

セーター  
Eメールアドレスの変更は「OK」押  
下後にEメールメニューEメール設  
定→その他の設定にて行  
ってください。

●EZネットイフォ(WiN)●  
EZ WiNコースをご利用のお客  
様は、同コースの申し込み時  
に、既に「EZネットイフォ(WiN)  
」(受信料無料)が自動登録  
されています。

設定完了!



### お知らせ

- 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。
- Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


# ワンアクションでT005を開く

ワンアクションのボタン操作でT005を開くことができます。

1


ワンアクション・オープンボタンを押します。

ワンアクション・オープンボタン

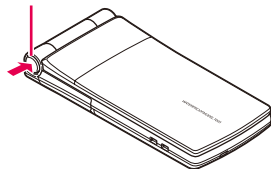

2

T005が開きます。

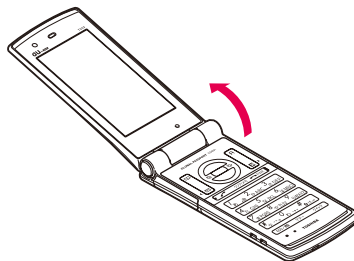


## お知らせ


- ワンアクション・オープンボタンを使用しなくても、軽い力で開きます。  
少し開いたときに不在着信や新着メールがあった場合、パイプでお知らせします(カチャブル(M253))。詳しくは「T005取扱説明書詳細版」をご参照ください。「T005取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- メール受信音が鳴っているときにT005を開くと、メール画面が表示されます(ワンプッシュ読メール)。
- T005の向きによっては、完全に開かない場合があります。
- ワンアクション・オープンボタンでT005を開くときには、反動で落とさないようにしっかりと手に持って操作してください。
- ワンアクション・オープンボタンでT005を開くときには、人の近くや顔を近づけた状態で行わないでください。けがの原因となります。
- ワンアクション・オープンボタンでT005を開くときには、ヒンジ部に指をはさまないようにご注意ください。
- T005を閉じるときには、手で閉じてください。閉じられない場合には、いったん完全に開いてからもう一度閉じてください。

# 電池パックを取り外す


- 1 ロックレバーを矢印方向にスライドします。

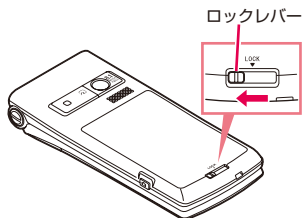

- 2 凹部に指をかけて、電池フタを持ち上げて取り外します。

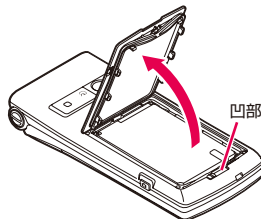

- 3 電池パックのタブを上に取り出し、取り出します。

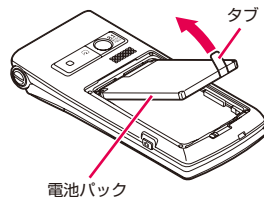


電池パックは  
専用のものを使用して下さい！

## お知らせ


- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックを取り外すときは、タブを上につくようにしてください。タブ以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M566)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されることがあります。

# 電池パックを取り付ける


- 1** 本体の接続端子の位置をかめて、タブが電池パックに密着していることを確認し、電池パックを確実に押し込みます。

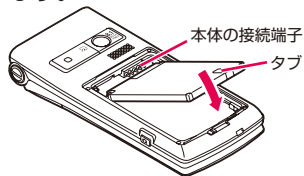

- 2** 電池フタのツメを本体に引っ掛けてから取り付けます。

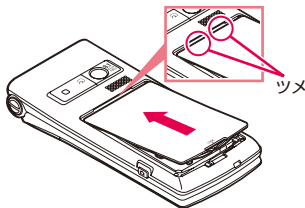


- 3** 電池フタの両サイドを番号順にカチッと音がするまで押します。

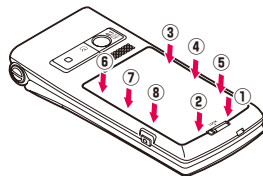


## お知らせ

- 電池パックは、T005専用のものを使用して正しく取り付けてください。
- au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 取り付け時には正しい向きを確認して、まっすぐにゆっくり取り付けてください。
- 取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池フタ破損の原因となります。
- 電池フタのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池フタを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。

- 5** ロックレバーを矢印方向にスライドします。

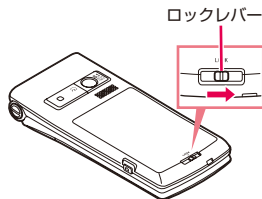


- 4** 矢印の方向になぞり、電池フタが浮いていないことを確認します。

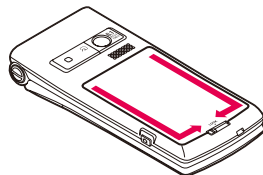

# microSDメモ리카ードをセットする


1

本体の電源を切り、電池フタのロックを外して開け、電池パックのタブを上引き、取り出します。

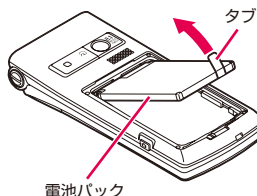


2

microSDメモ리카ードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり平行に差し込みます。

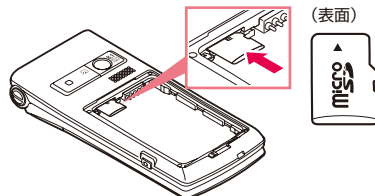

## お知らせ

- microSDメモ리카ードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- microSDメモ리카ードの挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。ロックされる前に指を離すとmicroSDメモ리카ードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。
- microSDメモ리카ードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面にが表示されます。


よく読んで  
確認してネ!



# microSDメモリカードを取り外す


1

本体の電源を切り、電池フタのロックを外して開け、電池パックのタブを上引き、取り出します。

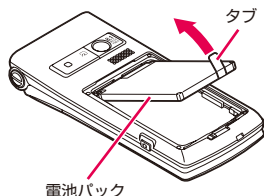


2

microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込みます。

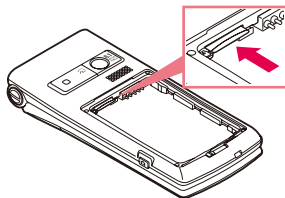

3

microSDメモリカードをまっすぐにゆっくり引き抜きます。

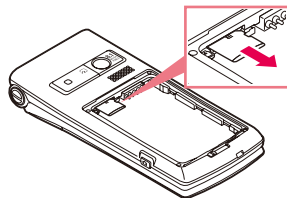

## お知らせ


- microSDメモリカードを強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。
- microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。
- microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- microSDメモリカードの端子部や、T005本体のmicroSDメモリカード用端子には触れないでください。

取り扱いに  
注意してネ!



# 待受画面の見かた

待受画面では、T005の状態や現在の設定をアイコンで確認できます。

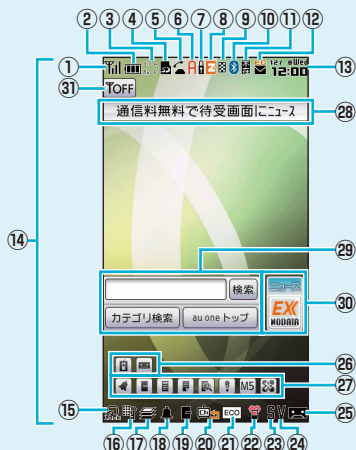

①	電波の強さ 
②	電池レベル状態 
③	ローミング情報 U S A ローミング先のエリア Rm ローミング先で通話が可能な状態 P ローミング先でパケット通信が可能な状態 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。

④	microSDメモリカード状態 
⑤	通話中 LISMO起動中 LISMO(音楽&ビデオ)サスペンド中 au Media Tuner起動中
⑥	EZアプリ起動中(点滅は通信中)
⑦	セキュリティ(SSL)で通信中
⑧	EZweb使用中/カレンダー情報更新中(点滅は通信中) PCサイトビューアー使用中(点滅は通信中)
⑨	マルチキャスト通信中 覗き見防止モード中
⑩	Bluetooth®接続状態 
⑪	不在着信
⑫	メール バックグラウンド受信中 緊急地震速報
⑬	12/ 12:00 日付・曜日・時刻
⑭	壁紙



15	FeliCa状態 🔒 ロック中 🔓 一時解除(クイック解除)中
16	🔑 オートロック中・遠隔ロック中 🔒 シークレット情報表示中 🔓 シークレット情報一時表示中
17	📄 複数タスク起動中
18	🔔 アラーム設定あり
19	スケジュール/タスクアラーム 📅 スケジュールアラーム設定あり 📅 タスクアラーム設定あり 📅 スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり
20	EZチャンネルプラス 📺 登録番組あり(自動更新ON) 📺 登録番組あり(自動更新OFF) 📺 未再生番組あり
21	🔌 USB接続状態 ECO ECOモード設定中 ECO ECOモード自動設定中
22	マナーモード状態 📞 通常マナー 🚗 ドライブ 📞 サイレントマナー 📞 オリジナルマナー
23	🔇 S 着信音量OFF(サイレント)中
24	🎵 V バイブレーションON 🎵 バイブレーション(メロディ連動)ON
25	🇯🇵 🇺🇸 など 簡易留守メモ設定中
26	📧 📧 など 通知アイコン
27	🔊 📱 など ユーザー設定(ショートカット)アイコン
28	EZニュースEXの待受デロップ
29	検索ウィンドウ

30	EZニュースEXの待受ウィンドウ
31	🔌 OFF 電波OFFモード設定中

### サブディスプレイの見かた

本体を閉じると、サブディスプレイに時刻や各種お知らせなどが表示されます。サブディスプレイを点灯させたいときは、📺を押してください。

### 表示中のアイコンの意味を調べるには

待受画面



🔍 # 2  
を押します。



🔍 でアイコンを選ぶと、アイコンの意味が表示されます。

# メインメニューを利用する


メインメニューからさまざまな機能呼び出すことができます。

待受画面

●を押します。



⬇️でメニューを選んで●を押します。この例では、「カメラ」を選びます。

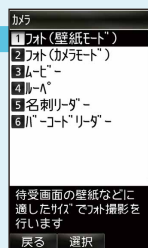

メニューが表示された場合は、⬇️で選んで●を押します。この例では、「フォト(カメラモード)」を選びます。

メインメニューで  
☐を押すと、  
カレンダーを表示  
できるよ!



これで  
写真が撮れるよ!



# クイックアクセスメニューを利用する

クイックアクセスメニューを利用すると、複数の機能を同時に起動して、切り替えながら操作できます。

待受画面

機能の  
操作中

クイックを押します。

または







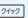
よく使うメニュー

選んだ機能が  
起動します。

よく使うメニューから機能を選んで●を押します。

クイックアクセス  
メニュー

## お知らせ

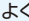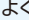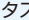- よく使うメニューの先頭には、常に  (メインメニューアイコン) が表示されます。よく使うメニューに表示されていない機能は、 (メインメニューアイコン) から起動することができます。
- タスク切替メニューの先頭には、常に  (待受画面アイコン) が表示されます。 (待受画面アイコン) を選ぶと、待受画面に切り替えることができます。
- 操作状況によっては、 を押しても動作しないことがあります。

## 操作する機能を切り替えるには

タスク切替メニューには、起動中の機能のアイコンが表示されます。タスク切替メニューのアイコンを選ぶと、操作する機能を切り替えることができます。


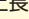


タスク切替  
メニュー



タスク切替メニューから機能を選んで●を押します。

## 起動中の機能を終了するには

操作中の機能を終了するには、 を押します。起動中のすべての機能を一括して終了するには、 を1秒以上長押しします。

※すべての機能を一括して終了する場合、機能によっては編集中的数据があっても保存されません。

# 待受ショートカットを利用する

待受画面に表示されたアイコンを選ぶと、お知らせのある機能や登録しておいた機能呼び出せます。

待受画面

⏻を押します。



通知アイコン

ユーザー設定アイコン

⬇️でアイコンを選んで⬇️を押します。

選んだ機能が起動します。

カンタンに登録できるよ!

## ユーザー設定アイコンに お好みの機能を登録するには

- ① 待受画面で⏻を押します。
- ② [H] (サブメニュー)を押します。
- ③ ⬇️で「待受ショートカット編集」を選んで⬇️を押します。
- ④ ⬇️で登録する位置を選んで⬇️を押します。
- ⑤ ⬇️で「01機能登録」を選んで⬇️を押します。
- ⑥ 登録したい機能を選んで [H] (登録)を押します。



## お知らせ

- 通知アイコンは、不在着信などのお知らせがあると表示されます。通知アイコンを選ぶと、お知らせのある機能を簡単に呼び出すことができます。
- ユーザー設定アイコンを選ぶと、あらかじめ登録しておいた機能呼び出すことができます。

# 基本的なキー操作を覚える

## 画面の最下行に表示された内容を実行するには



「検索」を選ぶには、を押します。  
「詳細」を選ぶには、を押します。  
「サブメニュー」を選ぶには、を押します。

## 項目を選ぶには



項目を選ぶには、やで項目を選んでを押します。

メニューに **1** ~ **#** などが表示されている場合は、そのキーを押しても選ぶことができます。

## 1つ前の画面に戻るには



を押すと、1つ前の画面に戻ります。

### お知らせ

- を押しても、戻ることができる場合があります。
- 画面に「戻る」と表示されている場合、を押しても戻ることができます。



## 待受画面に戻るには




各機能から待受画面に戻るには、を長押しします。



### お知らせ

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。

## 数字を入力するには





数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、を押すことで、数を増減できます。

 ~  を押すと、数字を入力できます。




## 前後のデータへ移動するには



データの表示中や再生中、メール表示中などに  を押すと、次のデータへ移動できます。 を押すと前のデータへ移動できます。



## キー操作のガイドを表示するには



カメラの操作中やデータの再生中など、 が表示されている画面で  を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度  を押すと、非表示に戻ります。

## 確認のためデータを再生や表示するには



メロディや画像の設定中に  を押すと、確認のため再生や表示ができます。  
 を押すと、元の画面に戻ります。

# 文字入力の方法を覚える


## 入力する文字の種類を切り替えるには

文字種には、次の種類があります。

漢 漢字 A 英字(全角) AB 英字(半角) 1 数字(全角)  
12 数字(半角) カ カタカナ(全角) カ カタカナ(半角)



☐ (文字種)  
を押します。

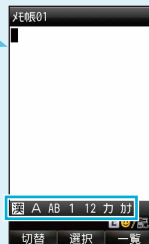


☐ (切替)を押す、または  
⌂ で文字種を切り  
替えてから、●を押します。


## 英字を入力してみる

「au」と入力してみます。

あらかじめ文字種を「AB 英字(半角)」に切り替えてください。

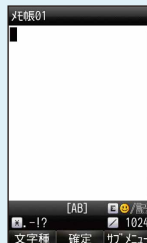

2 を1回  
押します。  
8 を2回  
押します。

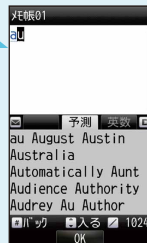


## お知らせ


- 同じキーを連続して押すと、そのキーに割り当てられている文字や記号が次々と表示されます。別のキーを押すと、その文字が確定します。
- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は、⌂ を押してカーソル(反転表示)を移動してから同じキーを押します。
- ✖ を押すと、大文字と小文字を切り替えられます。
- # を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。
- お買い上げ時の設定では、「英語予測」が「ON」になっています。例えば、「a」と入力した時点で予測変換候補の一覧に「au」と表示された場合は、⌂ で「au」を選んで●を押すことで「au」と入力できます。

## 漢字を入力してみる


「大阪」と入力してみます。あらかじめ文字種を「漢」に切り替えてください。

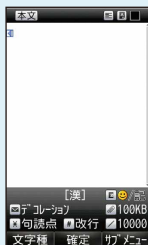


- ① を5回押します。  
 ② を押します。  
 ① を5回押します。  
 ③ を1回押します。  
 ② を1回押します。

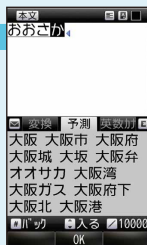

④ を押します。  
 ここで④を押すと、別の変換候補を選ぶことができます。

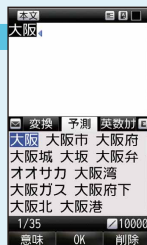

⑤ を押します。

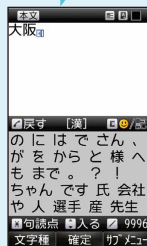


### お知らせ

- [×] を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、濁点や半濁点を追加できます(可能な文字のみ)。
- [#] を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。
- 変換を確定する前に [キャンセル] を押すと、文字変換を解除できます。
- ひらがなを入力して [英数カナ] タブを選ぶと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字・数字・カタカナ・記号の変換候補一覧が表示されます。
- お買い上げ時の設定では、「かな漢予測」が「ON」になっています。  
 例えば、「お」と入力した時点で予測変換候補の一覧に「大阪」と表示された場合は、④で「大阪」を選んで⑤を押すことで「大阪」と入力できます。



## 絵文字・デコレーション絵文字・記号・顔文字を入力してみる


☐を押すと、一覧からお好みパレット・絵文字・デコレーション絵文字・記号・顔文字を選んで入力できます。

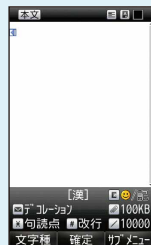

☐を押します。




☑を押して  
絵文字を選  
んで●を押  
します。

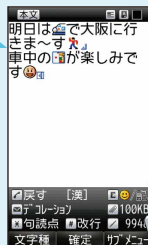

メールが  
楽しく見える～！



どんな絵文字に  
しようかな～♪

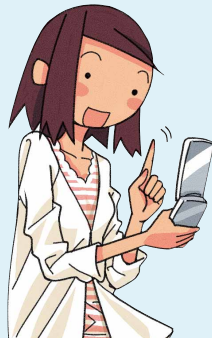

### お知らせ

- ☐／☐を押すと、一覧の表示が「お好みパレット」、「絵文字」の一覧、「デコレーション絵文字」の一覧、「記号」の一覧、「顔文字」の一覧に切り替わります。  
※デコレーション絵文字は、Eメールの本文入力画面、冒頭入力画面、署名入力画面でのみ表示されます。
- 絵文字・デコレーション絵文字・顔文字の一覧を表示中に☐ (カテゴリー) または ☒ ☓ # を押すと、一覧のカテゴリーが切り替わります。
- 絵文字のカテゴリー「他社変換可能」は、他社の携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリーです。
- 記号の一覧を表示中に☐ (全角／半角) または ☒ ☓ # を押すと、一覧の表示が「全角記号」の一覧、「半角記号」の一覧に切り替わります。

# 電話をかけるいろいろな方法

電話は、

- 番号を押してかける
  - アドレス帳からかける
  - 履歴からかける
- などの方法でかけることができます。




## 番号を押してかける

待受画面で **[0]** ~ **[9]** を押し  
相手の電話番号を入力して  
**[☎]** を押します。

一般電話へかける場合は、  
市外局番から入力してね!



## アドレス帳からかける

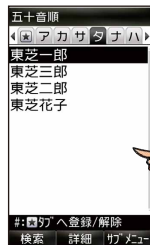

待受画面で **[☎]** を押し  
て、**[🔍]** でかけたい相手  
を選び **[☎]** を押します。



## 履歴からかける



待受画面で **[📞]** を押し、発信/着  
信履歴が表示されます。**[🔍]** でかけ  
たい相手を選び **[☎]** を押します。



# 電話をかける

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から電話番号を入力してください。


待受  
画面

電話番号を入力します。



電話がかかり  
ます。

 を  
押します。









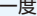
通話が終わったら  
 を押すと  
電話が切れます。



元気～？

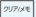


## お知らせ

- 電話番号を間違えて入力したときは、 を押すと最終桁の番号を1桁削除できます。  
 を押して番号を選んでから  を押すと、その番号を削除できます。
- 通話中に  を1秒以上長押しすると、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度  を1秒以上長押しすると元に戻ります。
- 通話中に  (  ) を押すと、スピーカーから相手の方の音が聞こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度  (  ) を押すと元に戻ります。
- 国際電話をかける方法については、「T005取扱説明書詳細版」をご参照ください。  
「T005取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

## こんなときは？

### 相手の声を大きくするには

通話中に  を押すと、相手の方の声の大きさ(受話音量)を調節できます。

# 電話を受ける

電話が  
かかって  
くると…



電話がつなが  
ります。

を  
押します。

通話が終わったら  
 を押すと  
電話が切れます。



## お知らせ

- 着信中に を押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。
- 応答を保留するには、着信中に を押します。保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。 を押すと、保留が解除され、電話につながります。
- 着信を拒否するには、着信中に (拒否) を押します。着信音が止まって電話が切れます。  
相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。
- かかってきた電話に出なかった場合は、待受画面に と「着信あり X件」が表示されます。その状態で を押すと着信履歴が表示されます。



は〜い♪

## 電話が かかってきた場合の 表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、次のような理由が表示されます。

### 非通知設定

相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合

### 公衆電話

相手の方が公衆電話からかけている場合



### 通知不可能

相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

# 発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける


電話をかけた記録は発信履歴として保存されます。電話を受けた記録は着信履歴として保存されます。


待受画面

発信履歴を表示する場合は  を押します。  
着信履歴を表示する場合は  を押します。




履歴一覧画面

履歴を選んで  
 (詳細)を押します。

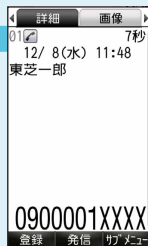




履歴詳細画面

 (発信)を  
押します。

発信メニュー  
音声電話

電話がかかり  
ます。
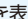
## お知らせ

- 発信履歴と着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存されます。50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- 履歴一覧画面で  を押すと発信頻度の一覧を表示できます。発信頻度の一覧は、よく電話をかける順に発信履歴を並び替えたものです。
- 履歴一覧画面や履歴詳細画面で  を押しても、電話をかけることができます。
- 着信している時間が3秒以下の着信の場合、 が表示されます。お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性がありますのでご注意ください。

確認してネ!




# マナーモードを設定する

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさないようにできます。

待受画面

[マナー] を押します。

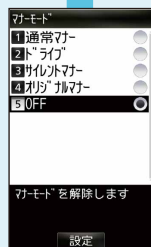

マナーモードの種類を選んで●を押します。

マナーモードになります。



## お知らせ

- 待受画面で [マナー] を1秒以上長押しすると、前回設定した種類のマナーモードになります。もう一度 [マナー] を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- マナーモード設定中に着うたフル<sup>®</sup>など音の鳴るデータを再生しても、消音の状態でも再生されます。再生中に [音量] を押すと、音量を調節できます。


## マナーモードの種類について

通常マナー	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。</li><li>・ バイブレーションで着信やアラームなどをお知らせします。</li><li>・ 簡易留守メモがONになります。</li></ul>
ドライブ	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。</li><li>・ バイブレーションがOFFになります。</li><li>・ 簡易留守メモがONになります。「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。ピーツという発信音の後に名前とご用件をお話してください。」と簡易留守メモで応答します。</li></ul>
サイレントマナー	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。</li><li>・ バイブレーションがOFFになります。</li><li>・ 簡易留守メモがONになります。</li></ul>
オリジナルマナー	<ul style="list-style-type: none"><li>・ お買い上げ時の設定では、着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。</li><li>・ お買い上げ時の設定では、バイブレーションで着信やアラームなどをお知らせします。</li><li>・ [編集] を押すと、着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせて設定を編集できます。</li></ul>

# 簡易留守メモを利用する

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。

待受画面


 を1秒以上長押しします。

簡易留守メモ  
がONになります。



録音時間は  
1件あたり  
約60秒だよ！

## お知らせ




- 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。
- 簡易留守メモがONになっているときは、待受画面で  を1秒以上長押しするとOFFにできます。
- マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。



## 簡易留守メモでの応答

着信後、応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、待受画面に  が表示されます。  
 を選んで  を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示され、メッセージを再生できます。

- お買い上げ時の設定では、応答時間は16秒です。なお、マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
- 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に  を押すと、簡易留守メモで応答します。
- 応答中または録音中に  を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

# 録音された簡易留守メモを再生する

待受  
画面

クリアメモを押します。

メモメニュー

簡易  
留守メモ

簡易留守  
メモリスト

簡易留守メモリスト	
01	12/ 8 11:48 東芝花子
02	12/ 8 10:16 東芝一郎
03	12/ 7 18:35 東芝花子

戻る 再生 サブメニュー  
簡易留守メモ  
リスト画面

メッセージを選  
んで○(再生)  
を押します。

メッセージが  
再生されます。

録音件数は  
通話音声メモと合わせて  
10件までだよ!

## 簡易留守メモのメッセージを削除するには

- ① 簡易留守メモリスト画面でメッセージを選んで  
[A] (サブメニュー)を押します。
- ② [↓]で「削除」を選んで●を押します。
- ③ [↓]で「1件削除」または「全件削除」を選んで●を押  
します。
- ④ [↓]で「はい」を選んで●を押します。






# アドレス帳に登録する


アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

待受  
画面


 を1秒以上  
長押しします。




アドレス帳  
編集画面

 で入力したい  
項目を選んで●  
を押し、入力して  
●を押しします。



入力が終わったら  
 (登録)を押します。

名前、電話番号、Eメール  
アドレスのいずれかを入  
力した後で  (登録)を  
押すと、アドレス帳に登録  
できます。

アドレス帳を使えば、  
電話やメールの送信が  
楽になるのヨ!

## お知らせ


- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

アドレス帳に  
登録されます。

# アドレス帳から電話をかける

待受画面

📖を押します。

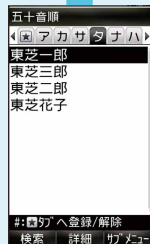

アドレス帳  
一覧画面

📍でアドレス帳を選んで🔍(詳細)を押します。



アドレス帳  
詳細画面

電話番号を選んで🔍を押します。



電話番号  
メニュー  
音声電話

電話がかかります。

こんなときは？

アドレス帳からEメールを送るには

アドレス帳詳細画面でEメールアドレスを選んで🔍を押すと、そのEメールアドレスを宛先としてEメールを作成できます。

# かかってきた電話の番号を登録する

着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。

待受画面

⌚を押します。

	着信履歴	発信履歴	頻度
01	12/ 8 11:48		
	東芝一郎		
02	12/ 8 11:40		
	東芝花子		
03	12/ 8 11:38		
	東芝二郎		
04	12/ 8 11:37		
	0900009XXXX		
05	12/ 7 19:10		
	東芝一郎		
06	12/ 7 17:43		
	auお留守番サービス		

着信履歴  
一覧画面

履歴を選んで  
Ⓐ (サブメニュー)  
を押します。

着信履歴から  
アドレス帳に登録すれば  
カンタンだよ～

サブメニュー

アドレス帳  
へ登録

新規登録

お知らせ

- 「新規登録」の代わりに「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス帳に電話番号を追加できます。
- 待受画面で⌚を押して発信履歴を表示した後、同様に操作すると発信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。

アドレス帳 / プロフィール



番号種別
その他
携帯
携帯 (仕事)
PHS
自宅
仕事
FAX

番号種別を選んで●を押します。

アドレス帳編集画面  
が表示されます。  
追加の情報を入力  
した後でⒶ (登録)  
を押してください。

# 受け取ったメールのアドレスを登録する

受け取ったEメールの差出人のアドレスをアドレス帳に登録できます。


待受画面

☑を押します。

Eメールメニュー

受信ボックス

フォルダを選んで●を押します。  
続けてEメールを選んで  
[A] (サブメニュー)を押します。

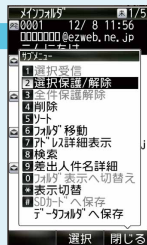

「アドレス詳細表示」を選んで●を押します。  
続けて登録したいメールアドレスを選んで●を押します。

アドレスの入力ミスもないからイネ～



選択メニュー

アドレス帳登録

新規登録



Eメール種別を選んで●を押します。

アドレス帳編集画面が表示されます。  
追加の情報を入力した後に [A] (登録) を押してください。

お知らせ

- 「新規登録」の代わりに「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス帳にEメールアドレスを追加できます。

# T005の電話番号をプロフィールで確認する


待受画面

●を押します。



「機能」を選んで  
●を押します。

機能メニュー  
プロフィール

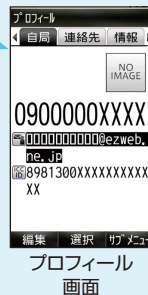

アドレス帳／プロフィール

## お知らせ

- Eメール・EZwebの初期設定が終了している場合は、ご利用のT005のEメールアドレスもプロフィール画面に表示されます。
- 待受画面で●を押して、□を押してもT005のプロフィールを確認することができます。

自分の電話番号や  
Eメールアドレス  
などが確認できるよ!



# 赤外線を使ってプロフィールを交換する

プロフィールや  
アドレス帳を  
交換できちゃう！

送るときは


待受  
画面

●を押  
します。

## 赤外線通信で 送受信できる内容

- プロフィール
- アドレス帳
- スケジュール
- タスクリスト
- メモ帳
- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ
- microSDメモ리카ード内のデータ
- 履歴・学習情報
- 設定情報

※相手の機器やデータの種類、容量によつては送受信や再生ができない場合があります。

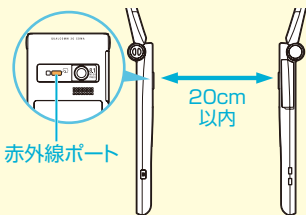

メイン  
メニュー

赤外線/  
Bluetooth

赤外線

赤外線送信

プロフィール



[A] (送信)を押  
します。



赤外線ポートの間の  
距離は20cm以内で  
送信してください。

## もらうときは


待受画面

●を押します。


メインメニュー  
赤外線/Bluetooth

赤外線



赤外線受信

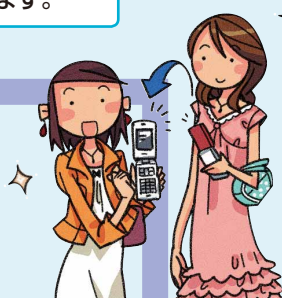

赤外線ポートの間の距離は20cm以内で受信してください。

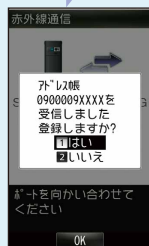

このメッセージが出たら受信成功です。「はい」を選んで●を押すと、アドレス帳に登録されます。

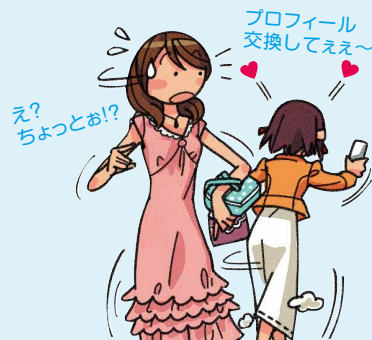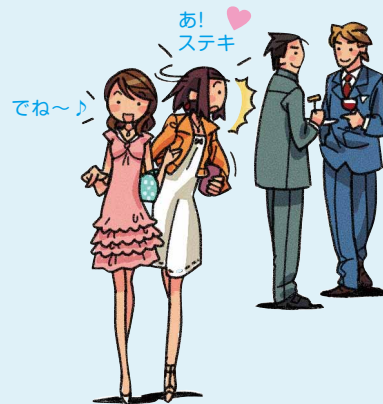

# Eメールを送る

待受画面

✉を押します。



「新規作成」を選んで●を押します。



「宛先」を選んで●を押します。

「アドレス直接入力」を選んで●を押します。



宛先は  
アドレス帳から  
も選べるよ!

## お知らせ

- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。
- auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。

## こんなときは？

### フォトやムービーなどを一緒に送りたいときは

送信メール作成画面で「添付」を選んで●を押すと、データフォルダに保存されたデータを選んだり、その場でフォトやムービーを撮影して添付できます。


送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。



宛先のEメールアドレス  
を入力して、●を押しま  
す。



「件名」を選び、件名を入力します。  
続けて「本文」を選び、本文を入力  
します。

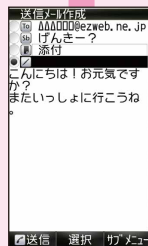

☞ (送信)を  
押します。



Eメールが送信  
されます。

# デコレーションメールを送る

本文をデコレーションしたEメールを送付できます。

待受  
画面


✉を押します。

Eメールメニュー  
新規作成



送信メール作成画面

宛先と件名を入力します。  
続けて「本文」を選んで  
●を押し、本文を入力し  
ます。

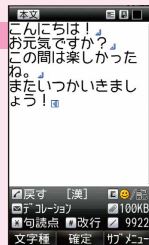

Ⓐ (サブメニュー)  
を押し、「デコレー  
ション」を選んで  
●を押します。


お友だちに  
自分らしさを  
アピール



## お知らせ


- 本文入力画面で予測変換の候補が表示されていない場合は、✉を押してデコレーションメニューを表示できます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

⊕でアイコンを選んで  
●を押します。

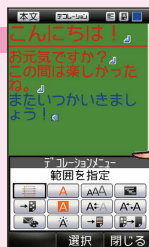

デコレーション  
メニュー

デコレーションが終わったら  
●を押し、送信を押  
します。

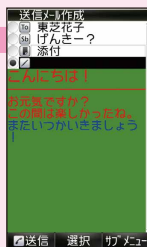

デコレーション  
メールが送信  
されます。

## デコレーションメールでできること

デコレーションメニューでアイコンを選べば、  
次のようなことができます。



		本文の文字や背景色を 24色の中から選べます。
		文字の大きさを変更できます。
		文字の位置を左寄せや右寄せ、 センタリングできます。



文字を点滅表示させたり、  
行の間にラインを挿入できます。



画像を挿入できます。



文字や画像を右から左へ  
移動させたり、スウィング表示  
させることができます。



テンプレートを使うと、カラフル  
なメールを簡単に作成できます。



～お楽しみ～



文字が  
動く!

# デコレーションアニメを送る

テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単にアニメーションのメールを作成できます。

待受  
画面

✉を押します。

Eメールメニュー

デコレーション  
アニメ作成



デコレーション  
アニメ作成画面

宛先と件名を入力  
します。続けて「本  
文」を選んで●を  
押し、「はい」を選  
んで●を押しま  
す。

## デコレーションアニメの編集方法

### 文字ボックスの編集方法

- ① ⬅➡で文字ボックスを選んで●を押します。
- ② 文章を入力して●を押します。


### 画像ボックスの編集方法

- ① ⬅➡で画像ボックスを選んで●を押します。
- ② フォルダを選んで●を押します。
- ③ 画像を選んで●を押します。


編集した後で⏏(確定)を押します。  
続けて✉(送信)を押します。

## お知らせ

- デコレーションアニメを非対応端末で受信すると、一部の機種を除き、テキストの本文のみが表示されます。

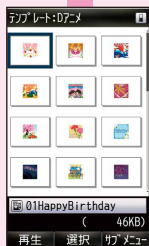

テンプレート  
を選んで●  
を押します。

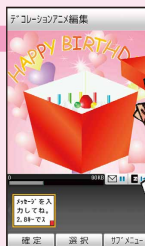

デコレーション  
アニメが送信  
されます。

# Eメールを受け取る

お買い上げ時の設定では、Eメールを自動的に受信します。

待受画面で  
Eメールを  
受信すると



お知らせ


- お買い上げ時の設定では、受信したEメールはすべて「メインフォルダ」に保存されます。

1件の受信



●を押します。

画面最上段に✉️が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

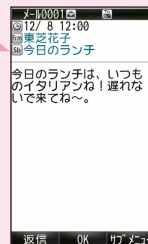


ⓧ (返信)を押すと、返信のEメールを作成できます。




2件以上の受信



●を押します。

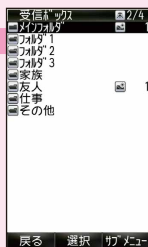

フォルダを選んで●を押します。

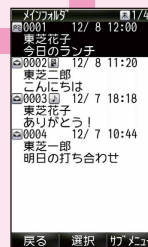

Eメールを選んで●を押します。

# 受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する

待受画面


☐を押します。

Eメールメニュー


受信ボックス

または

送信ボックス

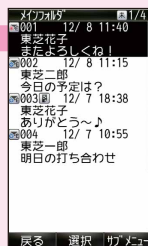

Eメールを選んで  
●を押します。

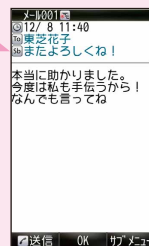

☐を押すと、次のメールを表示できます。

☐を押すと、前のメールを表示できます。

フォルダを選んで  
●を押します。

あのメール、  
もう一度  
確認してみようっと！



## お知らせ

- 受信ボックスには、約3.2MBまたは最大1,000件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- 送信ボックスには、約1.8MBまたは最大500件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

# 迷惑メールはお断り

あらかじめ用意された4つの設定のうち、1つを選ぶことでメールフィルターの設定ができます。


待受画面

☑を押します。

Eメールメニュー

迷惑メールフィルター


説明画面が表示されます。  
「次へ」を選んで  
●を押します。

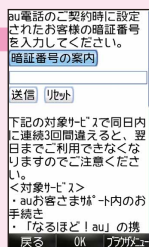

入力欄を選び、暗証番号を入力して●を押します。続けて「送信」を選び●を押します。



これで迷惑メールも撃退ね!!

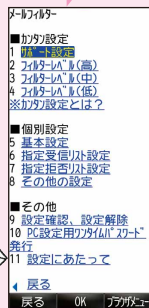

いずれかのコンテンツ設定を選び●を押します。

## コンテンツ設定について

「フィルターレベル(高)／(中)／(低)」を選ぶと、一括でメールフィルターを設定できます。

種類	説明	有効になる機能
サポート設定	質問に答える形式でメールフィルターが自動的に設定されます。	自動的に設定
フィルターレベル(高)	携帯電話間のメールのやりとりしかされない方におすすめの設定です。	なりすまし規制、指定受信リスト設定
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。	なりすまし規制、指定拒否リスト設定
フィルターレベル(低)	携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。	なりすまし規制

## お知らせ

- 個別設定のメニューを選ぶと、メールフィルターを細かく設定できます。
- メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。


# Cメールを送る

Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

待受画面



✉を1秒以上長押しします。

全角50／半角100文字まで本文を入力して●を押します。

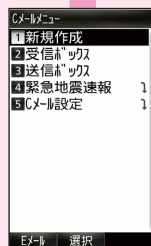

Cメールメニュー

「新規作成」を選んで●を押します。

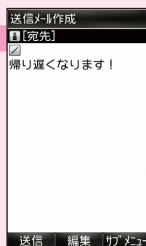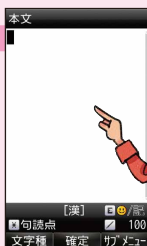


宛先入力メニュー  
電話番号入力

「宛先」を選んで●(編集)を押します。

電話番号を入力して●を押します。

相手の方にCメールが届くと、メールが届いた旨のメッセージが表示されます。

☑(送信)を押します。

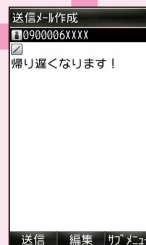

au電話同士  
だったら、  
Cメールが便利で  
ダンゼンお得!

## お知らせ

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。



# Cメールを受け取る

待受画面で  
Cメールを  
受信すると

●を押します。  
続けてフォルダを選んで  
●を押します。



Cメールを選  
んで●(表示)  
を押します。



Cメール受信音  
が鳴り、✉が点  
灯します。



## お知らせ

- お買い上げ時の設定では、受信したCメールはすべて「メインフォルダ」に保存されます。
- Cメールの受信は、無料です。
- 本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。詳しくは、「TO05取扱説明書詳細版」をご参照ください。「TO05取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

☑ (返信)を押すと、  
返信のCメールを作成  
できます。



# 受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する

待受画面

☑を1秒以上長押しします。

Cメールメニュー


受信ボックス

または

送信ボックス



Cメールを選んで●(表示)を押します。

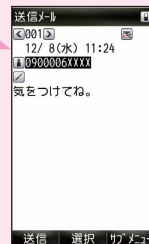

☑を押すと、次のメールを表示できます。  
☑を押すと、前のメールを表示できます。

「受信ボックス」を選んだ場合は、フォルダを選ぶ操作が必要になります。

あっ！コレ  
まだ読んでなかったんだ～

## お知らせ

- 受信ボックスには、最大100件のCメールを保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 送信ボックスには、最大50件のCメールを保存できます。それを超えると、送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。




# 緊急地震速報を利用する

緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一齐にお知らせするサービスです。

緊急地震  
速報を  
受信すると



●を押します。

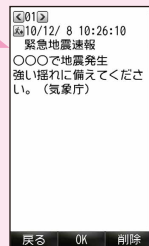

警報音が鳴り、  
●が点灯します。



## 緊急地震速報とは

- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- 緊急地震速報は、情報料・通信料とも無料です。

## お知らせ


- 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- 操作中に緊急地震速報を受信した場合は、●が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。

# EZwebでインターネットにアクセスする

au one トップからアクセスすると、au電話でインターネットを簡単に楽しめます。

待受画面

☐を押します。

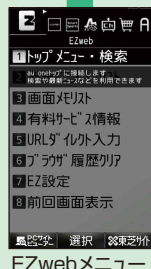

「トップメニュー・検索」を選んで  
●を押します。



au one トップ

⬆で項目を選んで●を押します。  
見たいコンテンツが表示されるまで、この操作を繰り返します。

## お知らせ

- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。

## SSL/TLSについて

- SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。
- SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に🔒(SSL通信中アイコン)が表示されます。
- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

## 閲覧中のキー操作について

- ⬆を押すと、上下にページスクロールします。  
※Flash<sup>®</sup>を使用したページや、サイトによっては、ページスクロールできない場合があります。
- ☐または🔍を押すと、前のページに戻ります。
- ☐または🔍を1秒以上長押しすると、au one トップに戻ります。
- 情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にT005内のブラウザ履歴(メモリ)に記録して表示しています。次のページがブラウザ履歴に保存されている場合は、☐を押すと、次のページが表示されます。


# auお客さまサポートを利用する

通話料や通信料を確認したり、料金プランを申し込んだり、変更することができます。



au one トップ

「auお客さまサポート」  
を選んで●を押します。

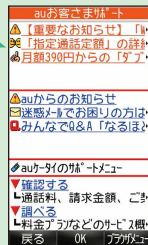

auお客さま  
サポート

## EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通信料がかかるものがあります。

## auお客さまサポートでできること

auからの お知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認できます。
みんなでQ&A 「なるほど! au」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイトへアクセスできます。
auケータイの サポート メニュー	<b>確認する:</b> 通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。 <b>調べる:</b> 料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。 <b>申し込む／変更する:</b> 料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。
PCインター ネットや電話 のサポート メニュー	au one netやauひかりなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートページです。
メンテナンス 情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。
お問い合わせ	auお客様センターへの問い合わせができます。

# EZwebでできること


EZwebを利用して、天気予報を調べたり、乗り換え検索ができます。

## お天気を調べる



au one トップ

「天気」を選んで●を押します。

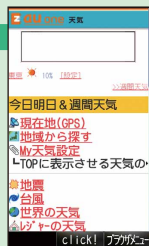


「地域から探す」を選んで●を押します。


この例では、地域を選んで天気予報を調べます。



午後も晴れ  
かによ～？

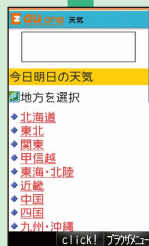

地域を選んで●を押す操作を繰り返します。

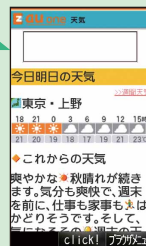


オープンカフェで  
お茶しよ～



今日明日の天気  
予報が表示されます。


## 乗り換えを調べる

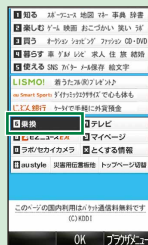

au one トップ



「乗換」を選んで●を押します。

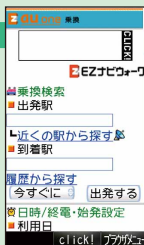

出発駅と到着駅を入力します。  
続けて「出発する」を選んで●を押します。

経路の候補を選んで●を押します。



時間

ビッパリ!



乗り換えの案内が表示されます。

# お気に入りリストを利用する

最大100件の情報サイトをお気に入りリストに登録できます。

## お気に入りリストに情報サイトを登録するには

情報サイト  
表示中

登録したい情報サイトを  
表示しているときに  
[A] (ブラウザメニュー)  
を押します。

ブラウザ  
メニュー

お気に入り  
画面メモ

お気に入り  
登録



[A] (登録)を  
押します。

お気に入りリ  
ストに登録さ  
れます。



フォルダを作れば、登録した  
情報を整理できるよ!

## お気に入りリストの情報サイトにアクセスするには


情報サイト  
表示中

[A] (ブラウザメニュー)  
を押します。

ブラウザ  
メニュー

お気に入り  
画面メモ

お気に入り  
リスト

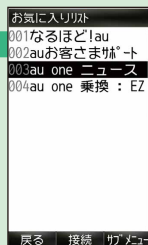

情報サイトを選  
んで●(接続)  
を押します。

情報サイト  
にアクセス  
します。




# EZチャンネルプラス／EZチャンネルを利用する


マルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができる番組配信サービスです。

待受画面

Ⓜを押します。

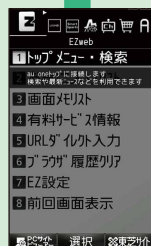

Ⓜで「EZチャンネルプラス」を選びます。

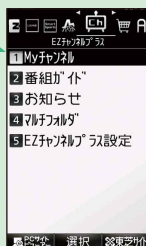

EZチャンネルプラスメニュー

番組を登録するには「番組ガイド」を選びます。  
ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」を選びます。

## EZチャンネルプラス／EZチャンネルでできること

番組ガイドで見たい番組を選んで登録するだけで、番組更新（配信）に合わせて最新のコンテンツがT005に自動でダウンロードされます。  
1番組の容量は、1～5MB程度です。

## 配信される番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
番組登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 ※番組数に関係なく一律315円(税込)／月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。 ※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録できます。 ※1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。 ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
情報料	全番組が無料	有料19番組／無料7番組(2010年9月現在)
最大登録番組数	EZチャンネルの番組を含めて最大16番組	最大3番組
初回配信	登録翌日以降の各番組配信の曜日	登録翌日以降の各番組配信の曜日

# EZニュースEXを利用する


EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が通信料無料で届く情報配信サービスです。



待受ウィンドウ

待受テロップ

⌚を押して  
待受テロップ  
を選び、**●**  
(ニュース)を  
押します。

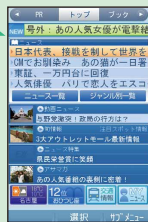

EZニュースEXの  
トップ画面

項目を選んで  
**●**を押し、情  
報を閲覧しま  
す。

最新のニュースが流れる  
待受テロップなどが  
あるよ～



## お知らせ

- EZニュースEXのすべてのサービスをご利用になるには別途お申し込み(サービス利用料有料)が必要です。
- EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では一部の機能のみご利用いただけます。
- マルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通信料は無料です。ただし、ページ更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります(データ量が大きい場合、パケット定額サービスの加入をおすすめします)。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。

## EZニュースEXでできること

待受テロップや待受ウィンドウを選ぶだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースEXで配信される情報は、次の通りです。

ジャンル	内容
ニュース	主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画ニュースなど
特集情報	季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報
au関連サービス情報	ブック、ミュージック、ムービー、スポーツなどau関連サービスの最新情報、ランキングなど

# 検索ウィンドウを利用する

待受画面から簡単にEZwebやPCサイトビューアーで検索を開始できます。

## 検索ウィンドウを利用するには

お買い上げ時の設定では、検索ウィンドウは表示されません。次の操作で設定を変更してください。

- ①待受画面で● **3** **1** **2** を押します。
- ②「検索ウィンドウ」を選んで●を押します。
- ③「常に表示」または「選択時のみ表示」を選んで●を押します。


検索も  
カンタン～



検索ウィンドウ

入力欄

●を押した後、  
検索ウィンドウ  
の入力欄を選  
んで●を押し  
ます。

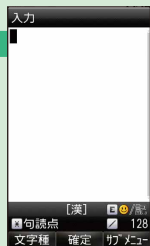

キーワードを  
入力して●  
を押します。



「検索」を選  
んで●を押し  
ます。

EZwebまたはPCサイト  
ビューアーで検索結果が  
表示されます。

選択画面

EZwebで  
検索

または

PCサイト  
ビューアーで  
検索

# au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Pageが作成されます。


待受画面

☐を押します。


「マイページ」を選んで  
●を押します。

「トップメニュー・  
検索」を選んで  
●を押します。

au one My Page  
へ初めて接続する  
ときは、最初に会員登録を行ってくだ  
さい。

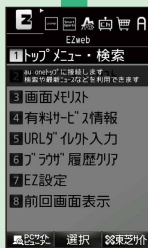

EZwebメニュー

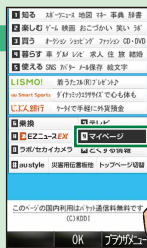

au one トップ



au one My Page  
のトップページ

au one My Pageは2011年春頃にサービスを終了いたします。新規会員登録につきましては2010年12月中旬頃をもって受付を終了させていただきますのでご了承ください。詳しくはau one My Pageのトップページをご参照ください。  
au電話から:EZキー⇒トップメニュー・検索⇒「使える」⇒「マイページ」]

## au one My Pageでできること


お客様のお好み通りにアレンジして情報を表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。

## お知らせ

- 一定期間、本サービスの利用がまったくない場合、お預かりしているデータをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、お預かりしているデータはすべて削除されます。
- サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには通信料がかかります。

# EZナビを利用する

位置情報(GPS情報)を利用して目的地まで案内するEZナビウォークなどをご利用いただけます。

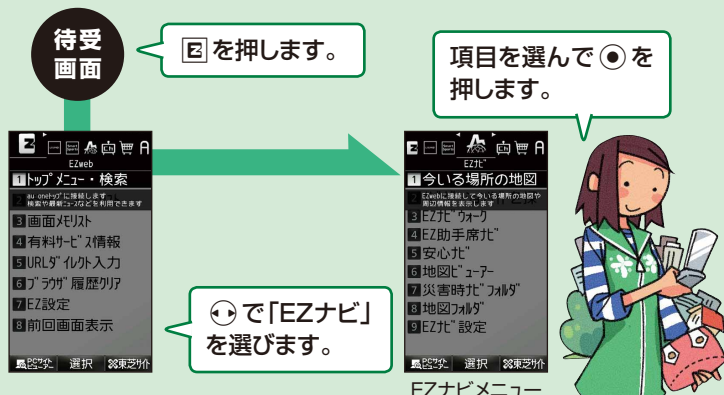

## EZナビでできること

今いる場所の地図	今いる場所の地図や周辺情報を表示できます。
ナビゲーションサイトを探す	ジャンルごとにGPSサイトを探することができます。
EZナビウォーク	現在地の確認、電車の乗換案内など、お出かけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なサービスです。
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。
安心ナビ	小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。
地図ビューアー	地図を表示するための専用アプリです。
災害時ナビフォルダ	あらかじめ用意されている地図(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。

## お知らせ

- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いません。
- 各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。


# 安心ナビを利用する

親ケータイを持つお母様やお父様が、子ケータイを持つお子様の居場所を確認できます。


## ① 安心ナビを起動します




親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。

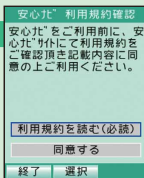

利用規約を読んだ  
後で、「同意する」  
を選んで●を押し  
ます。続けて●を  
押します。

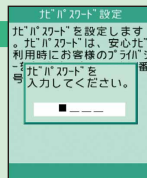


任意のナビ  
パスワードを  
入力して●を  
押します。

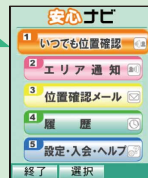


安心ナビメニュー

## ② 親ケータイを操作して、子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録します

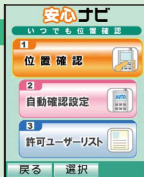

いつでも位置  
確認メニュー

「位置確  
認」を選  
んで●を  
押します。

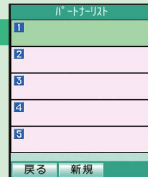


●(新規)を押し、  
●を押します。  
続けてアドレス帳  
から子ケータイの  
電話番号を選んで  
●を押します。


登録情報送信  
確認画面  
送信

子ケータイに  
登録依頼が送信  
されます。

### ③ 子ケータイを操作して、登録を許可します

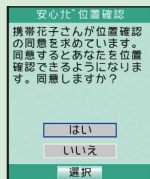

登録依頼が送られてきたら「はい」を選んで●を押します。

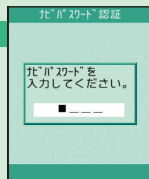

ナビパスワードを入力して●を押します。

内容確認画面


送信




親ケータイが登録完了通知を受信すると、子ケータイの登録が完了します。

### ④ 親ケータイを操作して、子供の居場所を確認します

※いつでも位置確認をご利用になるには、親ケータイで「安心ナビいつでも位置確認」への入会(有料)が必要です。

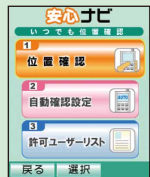

「位置確認」を選んで●を押します。

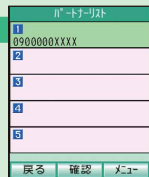

子ケータイを選んで●(確認)を押します。

位置確認画面

位置確認

位置確認の  
実行

地図を表示

子ケータイの位置が地図に表示されます。

お知らせ

- 居場所を確認するには、子ケータイの電話番号を親ケータイのパートナーリストにあらかじめ登録しておく必要があります。



# EZアプリ(BREW®)を利用する

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。

待受  
画面

[A]を押します。



EZアプリメニュー

EZアプリが  
起動します。

⌚でEZアプリを  
選んで⏻(起動)  
を押します。

リセットする際は  
ご注意ください!



## お知らせ

- BREW®およびBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。
- EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。

## インストールされているEZアプリについて

T005には、すぐに利用できるようにサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

- 「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。



# EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する

EZ FeliCaは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を利用したサービスです。

待受  
画面


○を押します。

メイン  
メニュー

ツール

EZ FeliCa

アプリ一覧

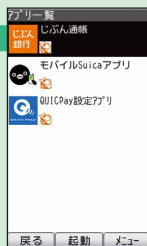

FeliCa対応EZ  
アプリを選んで  
○(起動)を押  
します。

FeliCa対応  
EZアプリが起  
動します。

電子マネーで  
ショッピングが  
できちゃう!




## お知らせ

- ご利用にあたっては、同梱の「おサイフケータイ®はじめガイド」をあわせてご参照ください。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。

## EZ FeliCa (おサイフケータイ®)で できること

T005のFeliCaマークをリーダー／ライター（店舗のレジなどにあるFeliCaのデータをやりとりする装置）にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

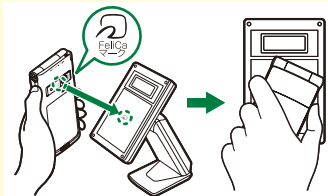

- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際にT005を強くぶつけないようにご注意ください。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけません。電池パックを外した場合は、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけません。

# PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。

待受画面

○を押します。


検索ツール

URL表示欄

メインメニュー  
PCサイトビューアー



URL表示欄を選んで○(編集)を押します。

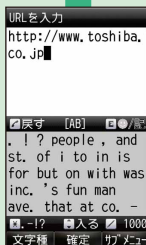

○(編集)を押し、URLを入力して○を押します。

## お知らせ

- パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- 画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料割引サービスの対象外となります。
- SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に🔒が表示されます。
- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSLとTLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
- ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。



Ⓜ(接続)を押します。

入力したURLのページが表示されます。

# auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		説明
標準サービス	お留守番サービス	電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方の伝言をお預かりするサービスです。
	着信転送サービス	電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。
	割込通話サービス	通話中に別の電話がかかってきたとき、通話を一時的に保留して後からかかってきた電話との通話ができるサービスです。
	発信番号表示サービス	相手の方にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号をT005のディスプレイに表示するサービスです。
	番号通知リクエストサービス	相手の方が電話番号を通知していない場合、番号通知をしてかけ直すようガイダンスで伝えるサービスです。
	データ通信サービス	Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。
	Cメール	Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。
有料オプションサービス	三者通話サービス	通話中に他の人に電話をかけて、3人で同時通話できるサービスです。
	EZ待ちうた	呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせるサービスです。
	迷惑電話撃退サービス	迷惑電話などのとき、通話後「1442」にダイヤルすると、次回からその番号からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。
	通話明細分計サービス	分計したい通話時に相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常に通話明細書に加えて、分計通話分について分計明細書を発行するサービスです。

## お知らせ

- 各サービスのご利用料金については、「T005取扱説明書詳細版」をご参照ください。「T005取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 有料オプションサービスは、別途で契約が必要になります。お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



便利なサービスがいっぱいあるよ！

# お留守番サービスを利用する

電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間(約20秒間)が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりすることができます。

項目	説明	設定の操作
お留守番サービス 総合案内	ガイダンスに従って操作することで、伝言の再生や、応答メッセージの設定などができます。	待受画面で <b>1</b> <b>4</b> <b>1</b>
留守伝言再生	録音された伝言を聞くことができます。	待受画面で <b>●</b> <b>5</b> <b>2</b> <b>1</b>
留守番開始1	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話にも留守応答します。	待受画面で <b>●</b> <b>5</b> <b>2</b> <b>2</b>
留守番開始2	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話には留守応答しません。	待受画面で <b>●</b> <b>5</b> <b>2</b> <b>3</b>
留守番停止	お留守番サービスによる応答を停止します。	待受画面で <b>●</b> <b>5</b> <b>2</b> <b>4</b>
応答内容変更	現在設定されている応答メッセージの内容を確認したり、録音・変更することなどができます。	待受画面で <b>●</b> <b>5</b> <b>2</b> <b>5</b>

## お預かり伝言・ボイスメールについて

お預かり(保存)する時間	48時間まで <sup>*1</sup>
お預かりできる件数	20件まで <sup>*2</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、自動的に消去されます。

※2 件数は伝言とボイスメールの合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言をお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

## お知らせ

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

# 着信転送サービスを利用する

電話がかかってきたときに、あらかじめ登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電話を転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選ぶことができます。

項目	説明	設定の操作
無応答転送	電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるとき、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。 着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。	待受画面で [1] [4] [2] [2] + 転送先電話番号を入力 → [OK]
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送します。	待受画面で [1] [4] [2] [3] + 転送先電話番号を入力 → [OK]
フル転送	かかってきたすべての電話を転送します。 フル転送を設定している場合は、お客様のT005は呼び出されません。	待受画面で [1] [4] [2] [4] + 転送先電話番号を入力 → [OK]
選択転送	かかってきた電話に出られないときなどに、手動で転送します。着信中に●(メニュー)を押し、「着信転送」を選べと、転送先電話番号に転送します。	待受画面で [1] [4] [2] [5] + 転送先電話番号を入力 → [OK]
転送停止	着信転送サービスを停止します。	待受画面で [1] [4] [2] [0] [OK]

## お知らせ

- 着信転送サービスとお留守番サービスは同時に開始することはできません。  
着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。  
①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送
- 無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

状況によって  
使い分けよう!




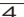




# 発信番号表示と番号通知リクエストを利用する

## 発信番号表示サービス

相手の電話機に電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号がT005のディスプレイに表示されるサービスです。

### ■お客様の電話番号の通知について

電話番号を通知するかどうかは、次の操作で設定します。

- 1 待受画面で    を押します。
- 2 電話番号を相手の方に通知する場合は、 で「ON」を選んで  を押します。通知しない場合は、「OFF」を選んで  を押します。


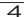
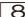


### お知らせ

- 上記の設定にかかわらず、電話番号の前に「184」を付けて電話をかけると、電話番号を通知しません。「186」を付けて電話をかけると、電話番号を通知します。
- 発信者番号(T005の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にご注意ください。
- 電話番号を通知しても、相手の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。


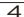
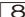


## 番号通知リクエストサービス

電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直すようガイダンスでお伝えするサービスです。

### ■番号通知リクエストサービスを開始するには

待受画面で      と押します。

### ■番号通知リクエストサービスを停止するには

待受画面で      と押します。

### お知らせ

- 相手には「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れ、相手に通話料がかかります。
- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービスのそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

# ご利用いただく各種暗証番号・PINコードについて

## ご利用いただく各種暗証番号について

T005でご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

### ●暗証番号

使用例	auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ●ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

### ●PINコード

使用例	第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

### ●EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ●プレミアムEZパスワード

使用例	まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ●ナビパスワード

使用例	安心ナビの起動
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

## PINコードについて

au ICカードには、PINコードを設定できます。設定は「PINコード設定(M47)」で行います。

### ■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。

### ■セキュリティPINコード

EZwebやEZアプリの利用において、電子証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

### ■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

### ■PINロック解除コード (PIN1コード／セキュリティPINコード共通)

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号です。

### ■PINロック解除コード(署名PINコード用)

PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

# グローバルパスポートCDMAを利用する

T005は、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。

待受画面

○を押します。


もしもし～  
今、ニューヨークだよ～♪

メインメニュー

ツール

グローバル  
機能

エリア設定

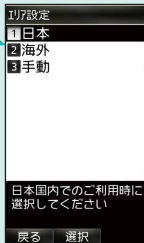

「海外」を選んで○を押します。



## お知らせ

- 海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。
- 一部の機能については、海外ではご利用になれません。詳しくは「T005取扱説明書詳細版」をご参照ください。  
「T005取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選んでください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはR<sub>M</sub>が表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- パケット通信が可能な状態のときは、Pが表示されます。

## こんなときは？

### 飛行機に乗るときは

電源OFF時などに、アラームなどによって自動的に電源が入らないようにできます。

- ① 待受画面で○を押します。
- ② ➊で「ツール」を選んで○を押します。
- ③ ➋で「グローバル機能」を選んで○を押し、続けて○を押します。
- ④ ➌で「航空機モード」を選んで○を押します。
- ⑤ ➍で「ON」を選んで○を押します。



# グローバルパスポートGSMを利用する

au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。

グローバルパスポートGSMを利用すると、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。


ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、

auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

## ご利用イメージ

- 1 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 3 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。

※国内モードへの変更などの手続きは不要です。

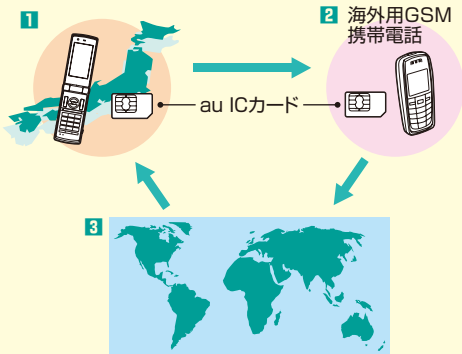

※ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

よく読んで  
確認してネ!



## お知らせ


- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確認ください。渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。

# au ICカードを取り外す・取り付ける

電源を切り、電池パックを取り外してからau ICカードの取り外し・取り付けを行います。

## au ICカードを取り外す


- 1 ①部を引いてトレイを引き出し、au ICカードを取り出します。

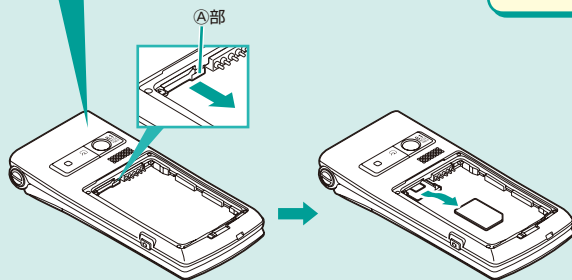

## au ICカードを取り付ける

- 1 取り外し時と同様にトレイを引き出します。
  - 2 IC部分を下にしてau ICカードをトレイに載せます。
  - 3 トレイを奥まで押し込みます。
- ※ トレイの押し込みが不十分な場合は、正常に動作しません。

電源を切って、  
電池パックを  
取り外してから  
作業してね！

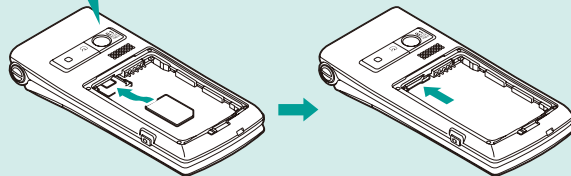

## お知らせ

- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- 故障や破損の原因となりますので、au ICカードのIC(金属)部分や、TO05本体のICカード用端子には触れないでください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

# カメラで撮影するときのキー操作

フォト（静止画）やムービー（動画）を撮影するときの主なキー操作は次の通りです。


☐ (📷 ⇄ 📹) / (📹 ⇄ 📷) を押すと、フォトとムービーを切り替えます。

## フォトを撮影するとき

● (📷) を押すと、フォトを撮影します。もう一度 ● (💾) を押すと、フォトを保存します。

## ムービーを録画するとき

● (📷) を押すと、ムービーの録画を開始します。もう一度 ● (🛑) を押すと、録画を停止します。その後で ● (💾) (保存) を押すと、ムービーを保存します。

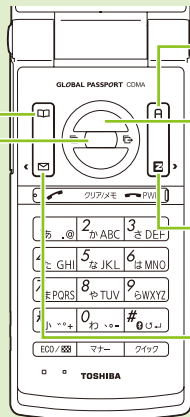

☐ (サブメニュー) を表示して、さまざまな設定を変更できます。

- (🔍) を押すと、ズームイン／ズームアウトします。
- (☉) を押すと、明るさを調整します。

☐ を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定します。

☐ を押すと、フォトやムービーのサイズを変更します。

## カメラに関するご注意

- モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温くなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- お客様がT005のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

確認してね!



# フォトを撮影する

カメラを使ってフォト(静止画)を撮影できます。

待受  
画面

📷 を1秒以上  
長押しします。



フォトモニター  
画面

⦿ (撮影)または  
📷 を押します。




フォトプレビュー  
画面

⦿ (保存)または  
📷 を押します。

データフォルダ  
にフォトが保存  
されます。

## フォトモニター画面でできる操作

- 🔍 を押すと、ズームイン／ズームアウトします。
- ☀️ を押すと、明るさを調整します。
- 📐 を押すか、📷 を半押し(半分だけ押した状態)にすると、あらかじめピントを合わせた状態で固定します。
- [5] を押すと、キー操作のガイドを表示します。
- [#] を押すと、モバイルライトをON／OFFします。

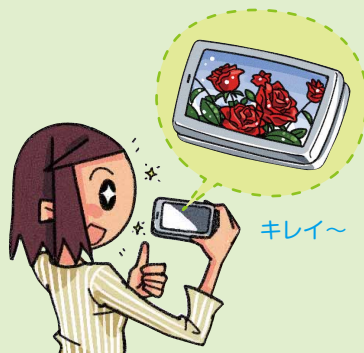

# 撮った写真をメールで送る

撮影した写真をEメールに添付して、すぐに送信できます。


写真を  
撮影する




メール 保存 リバメニュー  
フォトプレビュー  
画面

☐ (Eメール)  
を押します。

すぐに  
送るね～

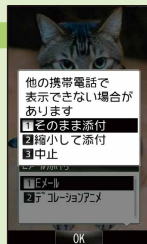

「Eメール」を選んで●を押します。添付の方法を確認する画面が表示された場合は、「そのまま添付」または「縮小して添付」を選んで●を押してください。

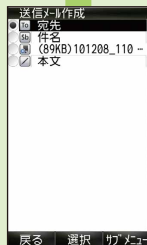

送信メール作成  
画面

「宛先」「件名」  
「本文」を入力し  
て、☐ (送信)を押  
します。

写真を添付し  
たEメールが送  
信されます。

# 大きなフォトを撮影する

カメラモードでは、最大で8M(3,264×2,448ドット)のフォトを撮影できます。

待受  
画面

📷 を1秒以上  
長押しします。



フォトモニター  
画面

⌂ (サブメ  
ニュー) を  
押します。

サブメニュー

撮影モード

▼  
フォト(カメ  
ラモード)



フォトモニター  
画面

## 撮影した画像を楽しむ

撮影した画像をフォトビューアーで一覧から再生したり、スライドショーで見たりすることができます。

- ①待受画面で ● を押し、「フォトビューアー」を選んで ● を押します。
- ②画像一覧が表示されるので、再生したい画像を選びます。
- ③ ● を押すと再生し、⌂ (スライドショー) を押すとスライドショーで見ることができます。

⌂ (サブメニュー) を  
押します。

大きくプリントできる  
フォトを撮影できるよ。



サブメニュー

フォトサイズ

▼  
8M

8Mのフォトを  
撮影できます。

# カメラの画面の見かた

## 保存方向アイコン

撮影時に📷📱が正しい向きになるように撮影してください。

## 撮影モードアイコン

📷 (壁紙モード) 📷 (カメラモード)

## 明るさ調整アイコン

## フォトサイズアイコン

壁紙(標準) (壁紙(標準)) 壁紙(ワイド) (壁紙(ワイド))  
壁紙(ワイド) (壁紙(フルワイド))

0.3M (0.3M) 1M (1M)

2M (2M) 4M (フルHD)

3M (3M) 5M (5M)

6M (ワイド) (6M(フルワイド)) 8M (8M)

● フォト画質がファインモードの場合は、  
📷 (ファインモード)が表示されます。

## GPS情報アイコン

## オートフォーカス枠

## セルフタイマーアイコン

## モバイルライトアイコン

## ホワイトバランスアイコン

☀️ (太陽光) ☁️ (くもり)  
💡 (蛍光灯(昼光色))  
💡 (蛍光灯(昼白色)) ☂️ (白熱灯)

## 撮影可能残り枚数

※表示される枚数は目安です。

## 撮影シーンアイコン


👤 (美肌) 🏔️ (風景) 🌃 (夜景) など

## フォーカス設定アイコン

👤 (顔検出オートフォーカス)  
AF (オートフォーカス)  
📷 (マクロ固定) 📷 (遠景固定)

## ズームアイコン

## 日付スタンプ

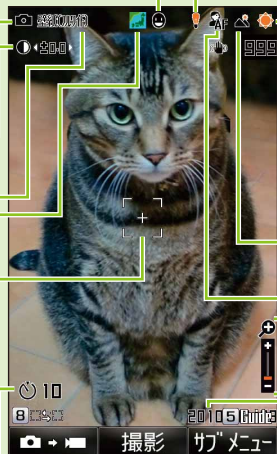


※詳しい設定方法については、「T005取扱説明書詳細版」をご参照ください。  
「T005取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

# ムービーを録画する

カメラを使ってムービー（動画）を録画できます。


待受  
画面

📷を1秒以上長押しして、  
📷 (📷 → 📷)を押します。

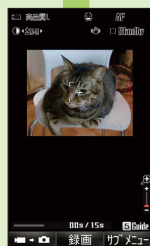


ムービーモニター  
画面

● (録画)ま  
たは📷を押  
します。

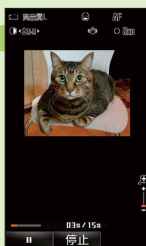

● (停止)ま  
たは📷を押  
します。

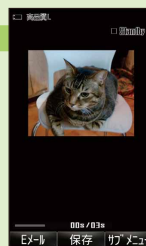

● (保存)ま  
たは📷を押  
します。

録画可能時間を  
過ぎた場合は、  
自動的に録画が  
停止します。

## お知らせ

- QVGA/VGAのムービーを撮影している場合は、● (停止)または📷を押すか、自動的に録画が停止した時点でムービーが保存されます。

データフォルダ  
にムービーが  
保存されます。






# 音楽・ビデオ・本をダウンロードする


着うたフル<sup>®</sup>や音楽CDなどの楽曲・ビデオ・本をダウンロードして楽しむことができます。

待受  
画面

を押します。

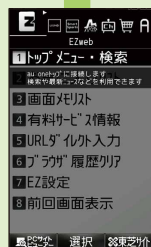

で「LISMO!」  
を選びます。

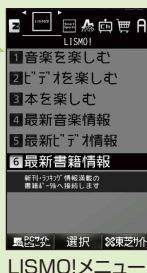

LISMO!メニュー



「最新音楽情報」「最新ビデオ情報」「最新書籍情報」のいずれかを選びます。  
それぞれポータルサイトが表示されます。画面の指示に従って操作し、ダウンロードしてください。

video



Book



LISMOは  
楽しみ方が  
いろいろ!!

## お知らせ


- ダウンロードしたデータは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保存されます。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

## LISMO Portについて

LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」などから購入した楽曲をau電話に転送することができます。LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。

# LISMOで音楽を楽しむ

データフォルダに保存されている着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップなどを再生できます。

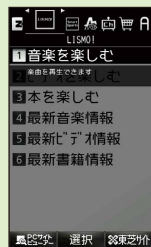


LISMO!メニュー

「音楽を楽しむ」  
を選んで●を  
押します。



ミュージック  
メニュー

「ミュージック  
ライブラリ」  
を選んで●  
を押します。

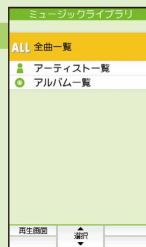

ミュージック  
ライブラリ画面

「全曲一覧」  
を選んで●  
を押します。


イイ曲〜♪



## 再生中にできる主なキー操作


- ● (II / ►) / (⏏) を押すと、一時停止 / 再生します。
- (🔊) を押すと、音量を調節します。
- (⏮) を押すと、次のデータを再生します。長押しすると早送りします。
- (⏭) を押すと、再生データの頭出しをします。データの先頭で押すと前のデータを再生します。長押しすると巻き戻します。
- (☰) (メニュー) を押すと、メニューを表示します。
- (5) を押すと、キー操作のガイドを表示します。もう一度押すと非表示にします。

データを選んで  
●を押すと再  
生されます。

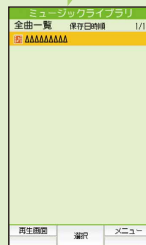

# LISMOでビデオを楽しむ

ダウンロードした話題のビデオなどを再生できます。

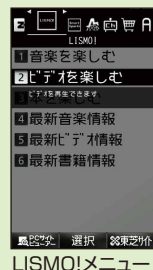


「ビデオを楽しむ」  
を選んで●を押  
します。



「ビデオライブラリ」  
を選んで●を押  
します。

## 再生中にできる主なキー操作

- ● (II / ▶) / ⏻ を押すと、一時停止 / 再生します。
- 🔊 を押すと、音量を調節します。
- ⏮ を長押しすると早送りします。
- ⏭ を押すと、ビデオの頭出しをします。長押しをすると巻き戻します。
- [M] (メニュー) を押すと、メニューを表示します。
- [G] を押すと、キー操作のガイドを表示します。もう一度押すと非表示にします。

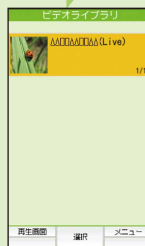

ビデオ  
ライブラリ画面


ビデオを選んで  
●を押すと再生  
されます。

これ見た  
かったの～!!



# LISMOで本を楽しむ

ダウンロードした小説や、マンガ、写真集を手軽に楽しむことができます。

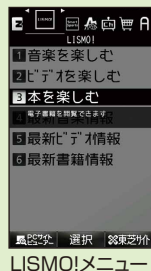

LISMO!メニュー

「本を楽しむ」を選んで●を押します。



ライブラリ画面  
(ファイル一覧)

コンテンツを選んで●を押すと再生されます。

ぎゃははっ



この小説  
泣ける～

ウェーン



あっ!  
このマンガ  
笑える～!!

## ライブラリ画面について

ライブラリ画面で [作品一覧へ/ファイル一覧へ] を押すと、一覧の表示を「ファイル一覧」または「作品一覧」に切り替えることができます。

[プライベートエリアへ/通常エリアへ] を押すと、「通常エリア」または「プライベートエリア」に切り替えることができます。

ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式で表示されます。

## お知らせ

- EZニュースEXIにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。
- コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- お買い上げ時には、電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損! ケータイのマメ知識(破損編)」などが用意されています。
- 電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルプをご確認ください。コンテンツ再生画面で [R] (メニュー) を押して「ヘルプ」を選ぶと表示できます。

# テレビ(ワンセグ)の初期設定をする

テレビ(ワンセグ)を見るには、au Media Tunerの初期設定を行う必要があります。

待受  
画面

○を押します。

メイン  
メニュー

TV

テレビ  
(ワンセグ)

免責事項画面

OK

または

OK(以後  
表示しない)

初期設定画面

表示する

または

表示しない

通信を行う際に  
確認画面を表示  
するかどうかを  
設定します。

初めに、  
受信する放送局を  
設定しよう!



お知らせ

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- 「マニュアル設定」を選ばと、エリア一覧から現在位置を選んでチャンネルを設定できます。

初期設定画面


表示する

または

表示しない

データ放送の  
双方向通信を  
行う際に確認画  
面を表示するか  
どうかを設定し  
ます。

免責事項が表示されます。「OK」を選ばと、次回の起動時も免責事項が表示されます。

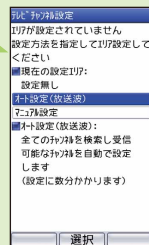

「オート設定(放  
送波)」を選んで  
○を押すと、放  
送波をスキャンし  
てチャンネルを設  
定します。

# テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerを利用すると、テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを楽しむことができます。

TV  
メニュー

「テレビ(ワンセグ)」を選んで●を押します。

## お知らせ

- データ放送で情報を取得すると、データ操作画面が表示されます。
- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。



データ操作画面

⏏ (Vol/Ch)

⏏ (戻る)

⏏ で画面を  
切り替え  
られるよ!



テレビ操作画面

テレビ操作画面では⏏でチャンネルを選んで、⏏で音量を調節できます。



## データ操作画面での主なキー操作

- ⏏ ⏏ を押すと、チャンネルを切り替えます。長押しすると、チャンネル検索します。
- ⏏ を押すと、カーソルを移動、スクロールします。
- ● を押すと、データ放送の項目を選びます。
- ⏏ を押すと、画面上の情報を表示／非表示にします。

## テレビ操作画面での主なキー操作

- ⏏ を押すと、音量を調節します。
- ⏏, ⏏ を押すと、チャンネルを切り替えます。長押しすると、チャンネル検索します。
- ● (番組表) を押すと、視聴中のチャンネルの番組表を表示します。
- フォアを押し、画面上の情報を表示／非表示にします。

# テレビ番組を録画する

au Media Tunerで視聴している番組(映像・音声・字幕・データ放送)を録画できます。

テレビ  
操作  
画面

または

データ  
操作  
画面

[A] (機能)を  
押します。

機能メニュー

録画/  
キャプチャ



録画中は、  
チャンネルの  
切り替えは  
できないよ～



○ (●REC) を  
押すと、録画が  
開始されます。  
○ (■STOP) を  
押すと、録画  
が終了します。

あっ!この番組  
録っておきたい!



テレビ

## au Media Tunerに関するご注意

- au Media Tuner起動中は、TOO5本体が温くなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

## お知らせ

- 録画した番組は、データフォルダ／microSDメモリーカードに保存されます。
- 受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。放送エリアが変わった場合など、録画が途中で終了することがあります。
- 録画中に着信があったり、本体を閉じたり、[スタート]を押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。

# データフォルダを利用する

データフォルダには、データを整理して保存するためのフォルダが用意されています。

待受画面

○を押します。

メインメニュー

データフォルダ

この例では、  
フォトを表示  
します。




フォルダー一覧画面

撮影したフォトは、  
「フォトフォルダ」の中の、  
日付ごとのサブフォルダに  
保存されているよ!

「フォトフォルダ」  
を選んで○を押  
します。



サブフォルダを  
選んで○を押  
します。

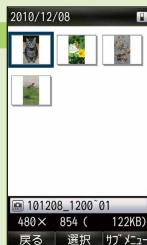

データ一覧画面

フォトを選  
んで○を  
押します。





いろいろ  
試してみてネ!



## フォト(画像)を表示中にできる 主なキー操作

- 画像を表示中に●(ズーム)を押すと、画像を拡大・縮小できます。
- (+)を押すと、画像を拡大します。
- (-)を押すと、画像を縮小します。
- 表示しきれない部分があるときに を押すと、画面がスクロールします。
- ●(保存)を押すと、表示している範囲を別の画像として保存します。
- を押すと、元の画面に戻ります。
- (登録)を押すと、画像を他の機能に登録できます。
- を押すと、次のデータが表示されます。
- を押すと、前のデータが表示されます。
- を押すと、画像が右に90度回転します。
- を押すと、画像が全画面表示されます。
- を押すと、撮影日時や画像サイズなどの表示と非表示を切り替えます。
- を押すと、データ一覧画面に戻ります。

※ 使用できるキーは、表示中の画像のサイズや種類によって異なります。

## お知らせ

- 「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」、「Eメール装飾データ」フォルダ、「ダウンロード予約」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。
- 「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「プライベート」「ダウンロード予約」フォルダ内のデータは表示されません。
- データによっては画面が乱れる場合や、再生／表示できない場合があります。
- 再生／表示できないデータの場合は、 (フォルダ内で再生できないデータのアイコン)が表示されます。
- ダウンロード未完了のデータや、「不明フォルダ」に表示されたデータは再生／表示できません。
- データの再生／表示時に使用できるキーは、データの種類の、再生中／停止中などの状態によって異なります。  
 を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

# microSDメモリーカードを利用する

市販品のmicroSDメモリーカード(microSDHCを含む)を本体にセットして利用できます。

データやメールなどをmicroSDメモリーカードに保存できます。サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データは、直接microSDメモリーカードに保存することができます。

- T005には、microSDメモリーカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリーカードをご購入いただき、ご利用ください。
- T005には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリーカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。
- 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリーカードに移動できません。
- 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリーカードに移動できないことがあります。
- microSDメモリーカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生や、本体への移動はできません。
- データの読み込み中や書き込み中に電池パックを取り外したり、T005本体や機器の電源を切らないでください。T005本体にmicroSDメモリーカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。

当社基準において動作確認したmicroSDメモリーカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリーカードの動作確認につきましては、各microSDメモリーカード発売元へお問い合わせください。

## <microSDメモリーカード>

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	—	—	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○	○
SanDisk	—	○	○	○	○	○
アドテック	—	○	○	○	○	○
バッファロー	—	○	○	○	○	○
ソニー	—	—	—	—	—	○

## <microSDHCメモリーカード>

発売元	4GB	8GB	16GB
東芝	○	○	○
Panasonic	○	○	○
SanDisk	○	○	○
アドテック	○	○	—
バッファロー	○	○	○
ソニー	○	○	—

○:動作確認済

—:未確認または未発売

2010年7月現在

※T005では、2010年7月現在販売されているmicroSDメモリーカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

# microSDメモ리카ードを初期化する

初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

待受画面

○を押します。

メインメニュー

microSD


サブメニュー

microSD  
初期化

[A] (サブメニュー)を押します。



初期化する前によく読んで確認してネ!

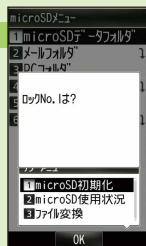

ロックNo.を入力して○を押します。



確認画面  
はい

microSDメモ리카ードが初期化されます。

## お知らせ

- microSDメモ리카ードを初期化すると、microSDメモ리카ードに保存されているデータはすべて削除されます。
- 他の機器で初期化したmicroSDメモ리카ードは、T005では正常に使用できない場合があります。T005でmicroSDメモ리카ードを初期化してください。

# microSDメモ리카ード内のデータフォルダを利用する

本体内のデータフォルダと同様に保存されているデータを再生／表示できます。

待受画面

○を押します。


メインメニュー  
microSD

大きなサイズのフォトは、「カメラフォルダ」に保存されているよ!




## お知らせ

- 本体にmicroSDメモ리카ードをセットし、カメラモードで撮影した場合、撮影した画像は「カメラフォルダ」に保存されます。

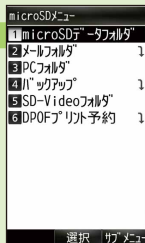

microSDメニュー

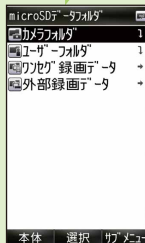

フォルダー一覧画面

「microSDデータフォルダ」を選んで○を押します。



## microSDメニューについて

microSDデータフォルダ	microSDメモ리카ード内に用意されているデータフォルダです。
メールフォルダ	EメールやCメールをmicroSDメモ리카ード内に保存するためのフォルダです。
PCフォルダ	microSDメモ리카ードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。
バックアップ	アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、履歴・学習情報、設定情報をmicroSDメモ리카ードにバックアップできます。
SD-Videoフォルダ	au Media Tunerで録画したデータや、ブルーレイディスクレコーダーなどから転送したデータを保存するためのフォルダです。
DPOFプリント予約	「カメラフォルダ」内の画像をDPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行うことができます。

# バックアップデータを保存する

アドレス帳やスケジュールなどをmicroSDメモ리카ードにバックアップして、控えを作成できます。


待受画面

○を押します。

メインメニュー

microSD

バックアップ

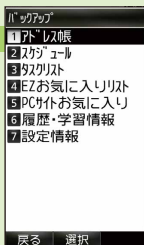

バックアップする項目を選んで○を押します。



バックアップデータ一覧画面

Ⓐ (サブメニュー)を押します。

## お知らせ

- バックアップしたデータを読み込むには、バックアップデータ一覧画面でデータを選んでⒶ (サブメニュー) を押し、「microSDから読み込み」を選びます。ロックNo.を入力して○を押し、「はい」を選ぶとデータが読み込まれます。
- 読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。

サブメニュー  
microSDへ保存

データがバックアップされます。

ロックNo.を入力して○を押します。

# 操作方法を調べる

主な機能の操作方法をT005で確認できます。


待受画面

●を押します。

メインメニュー


機能

ガイド機能

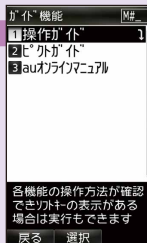

ガイド機能画面

「操作ガイド」を選んで●を押します。

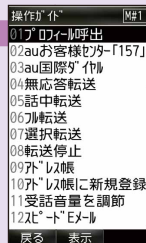


この例では、「プロフィール呼出」を選んで●(表示)を押します。



説明が表示されます。

●(呼出)を押すと、プロフィールが表示されます。

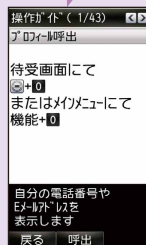

項目によっては、●を押すとその機能を実行できます。


## お知らせ

- ガイド機能画面で「ピクトガイド」を選ぶと、現在表示中のアイコンの意味を確認できます。
- ガイド機能画面で「auオンラインマニュアル」を選ぶと、EZwebで「auオンラインマニュアル」を表示して、より詳しい操作方法を確認できます。

# 着信があったように見せかける


フェイク着信機能を利用すると、電話がかかってきたように見せかけることができます。

待受  
画面

 を1秒以上長押しすると、  
着信音が鳴ります。




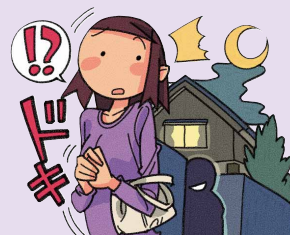
着信中画面

 を押すと、  
通話中画面が表示されます。


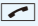
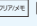
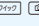
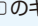
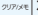


通話中画面

 を押すと、  
フェイク着信が  
終了します。



## お知らせ

- マナーモード設定中でもフェイク着信を起動できます。
-  を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。
- 通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して  (発信)を押すと、電話をかけることができます。
- フェイク着信起動中は、   のキー操作は無効となります。ただし、通話中画面で電話番号を入力する場合は、 を押して電話番号を削除することができます。



# アラームを利用する

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

待受  
画面

●を押します。

メイン  
メニュー  
ツール

時計  
カレンダー

アラーム



アラーム		
1	00 1回のみ	0:00
2	00 1回のみ	0:00
3	00 1回のみ	0:00
4	00 1回のみ	0:00
5	00 1回のみ	0:00
6	00 1回のみ	0:00
7	00 1回のみ	0:00
8	00 1回のみ	0:00
9	00 1回のみ	0:00
0	00 1回のみ	0:00
詳細 編集 ON/OFF		

アラーム一覧画面

好きな楽曲なども  
アラーム音に  
設定できるよ!



アラームを選  
んで●(編集)  
を押します。

## お知らせ

- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- アラームが鳴っているとき、いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- アラーム一覧画面で [F] (ON/OFF) を押すと、アラームのONとOFFを切り替えられます。

アラーム		
0	0:00	
1回のみ		
アラーム1		
アラーム音1		
OFF		
Level 13		
アラーム通知アニメ		
OFF		
7+優先		
戻る 選択		

アラーム編集画面

設定したい項目を選んで  
●を押します。  
設定が終わったら [F] (保存)  
を押します。

アラームを保存  
すると、自動的に  
ONになります。



# カレンダー／スケジュールを利用する

カレンダーには、最大200件のスケジュールを登録できます。

待受画面

○を押します。



メインメニュー

□ (カレンダー)を押します。



カレンダー画面

⊕で日付を選んで  
□ (サブメニュー)  
を押し、「新規登録」  
を選んで○を押し  
ます。

新規登録  
メニュー  
スケジュール

## 登録したスケジュールを確認するには

- ①カレンダー画面でスケジュールが登録されている日付を選んで○を押します。
- ②スケジュールを選んで○を押します。



スケジュール編集画面

入力したい項目を選んで○を押します。  
入力が終わったら□ (登録)を押します。

用件または詳細を入力した後で□ (登録)を押すと、登録できます。

選んだ日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などできるよ!



# ケータイアレンジを利用する

待受画面の壁紙や着信音などを、1つのテーマで統一してアレンジできます。


待受画面

●を押します。



サブメニュー  
ケータイ  
アレンジ  
設定

[A] (サブメニュー)  
を押します。

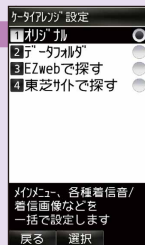

この例では「オリジナル」を  
選んで●を押します。




気分に合わせて  
ケータイも気軽に  
イメージチェンジ!!



## お知らせ

- ケータイアレンジの設定には、時間がかかる場合があります。着信などによって、ケータイアレンジの設定が中断された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

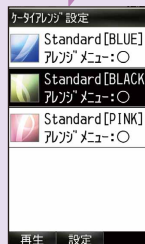

お好みのケータイアレンジ  
を選んで●を押します。  
続けて「設定する」を選んで  
●を押します。



# Bluetooth<sup>®</sup>機能を利用する

Bluetooth<sup>®</sup>機能を利用すると、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ通信できます。

待受  
画面

●を押します。

メイン  
メニュー  
赤外線  
Bluetooth  
Bluetooth



項目を選んで●を押します。



## お知らせ

- Bluetooth<sup>®</sup>機器(オーディオ機器やハンズフリー機器など)を接続する方法や、詳しい注意事項については、「T005取扱説明書詳細版」をご参照ください。「T005取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

## Bluetooth®機能をご使用する場合のお願い

### ■周波数帯について

T005のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHz～2.480GHzまでの周波数を使用します。



・ Bluetooth®機能: 2.4FH1

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

2.402GHz～2.480GHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

### ■Bluetooth®についてお願い

- ◎ Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。T005のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- ◎ Bluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- ◎ 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。
- Bluetooth®で使用上の注意  
T005のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1. T005を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、T005と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかにT005の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### お知らせ

- T005はすべてのBluetooth®対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


# 機能設定の方法

設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

待受  
画面

○を押します。

メイン  
メニュー  
機能

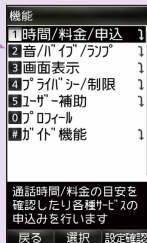

項目を選んで○を押します。  
設定したい項目が表示されるまで、この操作を繰り返します。

機能設定の方法を  
覚えよう!

## お知らせ

- 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定を使用できません。
- 各項目の詳しい設定方法については、「T005取扱説明書詳細版」をご参照ください。「T005取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。



## 機能設定について

機能の内容ごとにM1～M5、MO、M#のグループに整理されています。

時間/料金/申込(M1)	通話時間や通話料金の目安を確認したり、EZwebに接続して各種の申し込みができます。
音/バイブ/ランプ(M2)	着信音の種類や音量の設定など、音やランプの設定を変更できます。
画面表示(M3)	待受画面に表示される壁紙の設定など、画面や照明の設定を変更できます。
プライバシー/制限(M4)	プライバシーを守るための機能の設定や、機能の利用を制限する設定ができます。
ユーザー補助(M5)	よく使う単語の登録など、T005の利用を補助する機能の設定ができます。
プロフィール(MO)	プロフィールが表示されます。
ガイド機能(M#)	T005の操作方法を確認できます。

# 着信音を変更する

電話が着信したときに鳴る音を選ぶことができます。

待受  
画面

●を押します。


メイン  
メニュー

機能


音/パイプ  
ランプ

着信設定


音声着信

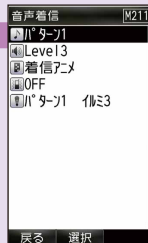

🎵を選んで●を押します。

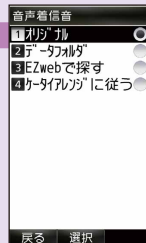

この例では「オリジナル」を選んで●を押します。

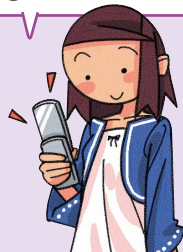

着信音を選んで●を押します。

🔊 (再生)を押すと、着信音を再生して確認できます。



この曲に  
決定～♪



# 待受画面の壁紙を変更する

待受画面に背景として表示される画像を選ぶことができます。

待受画面

●を押します。


メイン  
メニュー

機能


画面表示

ディスプレイ

待受画面

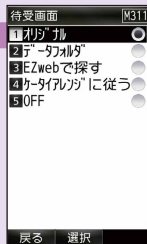

この例では「オリジナル」を選んで●を押します。

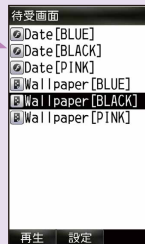

壁紙を選んで●を押します。

再生 (再生)を押すと、画像を再生して確認できます。

## こんなときは？

自分で撮影したフォトを待受画面に表示するには

- ①「オリジナル」の代わりに「データフォルダ」を選んで●を押します。
- ②「フォトフォルダ」を選んで●を押します。
- ③サブフォルダを選んで●を押します。
- ④フォトを選んで●を押し、●を押します。

画像によっては、表示する部分を選んだり、拡大／縮小したりできるよ！



# ロックNo.を変更する

第三者によるT005の無断使用を防ぐため、ロックNo.を変更してください。

待受画面


●を押します。

メインメニュー

機能


プライバシー  
制限

ロックNo.  
変更

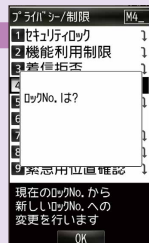

現在のロックNo.を入力して●を押します。

初めてロックNo.を変更するときは、お買い上げ時の設定である「1234」を入力してください。

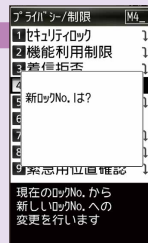

新しいロックNo.を入力して●を押します。

4桁～8桁のお好みの数字を入力してください。



選択画面  
はい

ロックNo.が変更されます。



# PIN1コードを変更する

「入力可否設定」を「入力必要」に変更してから、PIN1コードを変更してください。

待受  
画面


●を押します。

メイン  
メニュー

機能

プライバシー  
制限

PINコード  
設定

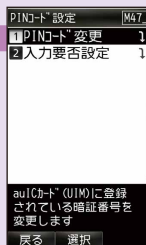

PINコード  
設定画面

## 1 PINコードの入力を必要にする

- ①「入力可否設定」を選んで●を押します。
- ②「PIN1」を選んで●を押します。
- ③「入力必要」を選んで●を押します。
- ④現在のPIN1コードを入力して●を押します。

## 2 PINコードを変更する

- ①「PINコード変更」を選んで●を押します。
- ②「PIN1」を選んで●を押します。
- ③現在のPIN1コードを入力して●を押します。
- ④●を押し、新しいPIN1コードを入力して●を押します。
- ⑤●を押し、もう一度新しいPIN1コードを入力して●を押します。
- ⑥A (登録)を押します。

## お知らせ

- 初めてPIN1コードを変更するときは、現在のPIN1コードとして、お買い上げ時の設定である「1234」を入力してください。
- 新しいPIN1コードには、4桁～8桁のお好みの数字を入力してください。
- 「入力可否設定」を「入力必要」に変更すると、電源を入れるたびにPIN1コードの入力が必要になります。

第三者の  
au ICカードの  
無断使用を防止しよう!



# T005のソフトウェアを更新する

ケータイアップデートでT005のソフトウェアを更新できます。

## 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

## 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。確認画面で●(実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。□(中止)を押すと、更新を中止できます。その場合は、アップデートを手動で開始してください。

「ケータイアップデート(M571)」からアップデートを開始する方法や、ケータイアップデートを設定する方法については、「T005取扱説明書詳細版」をご参照ください。

「T005取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

## au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、T005のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。ソフトウェア更新が必要な場合は、ケータイアップデートを実行してください。

## ケータイアップデートについてのご注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中はT005を操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

# 安全上のご注意




安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、T005をお使いになる方やほかの人々への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

以下の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ■ 表示の説明





	<b>危険</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
	<b>警告</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負うことが想定されること”を示します。
	<b>注意</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害 <sup>*2</sup> を負うことが想定されるか、または物的損害 <sup>*3</sup> の発生が想定されること”を示します。

\*1：重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

\*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

\*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

## ■ 図記号の説明

	行ってはいけない(禁止)内容を示しています。		水にぬらしてはいけない(禁止)内容を示しています。
	分解してはいけない(禁止)内容を示しています。		必ず実行していただく(強制)内容を示しています。
	ぬれた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。		電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

## ■ 共通(T005本体／au ICカード／電池パック／充電用機器／周辺機器)



**危険**

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



専用の周辺機器をご使用ください。指定の機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

- ・電池パック(53TSUAA)
- ・卓上ホルダ(TS005PUA) (別売)
- ・外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(O201QVA) (別売)
- ・共通ACアダプタ01(O202PQA) (別売)
- ・共通ACアダプタ02(O203PQA) (別売)
- ・AC Adapter MIDORI(O205PGA) (別売)
- ・AC Adapter AO(O204PLA) (別売)
- ・AC Adapter SHIRO(O204PWA) (別売)
- ・AC Adapter MOMO(O204PPA) (別売)
- ・AC Adapter CHA(O204PTA) (別売)
- ・AC Adapter REST(LS1P002A) (別売)
- ・AC Adapter RANGERS(LS1P003A) (別売)
- ・AC Adapter CHARGEY(LS1P001A) (別売)
- ・AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A) (別売)
- ・AC Adapter KiiRoll(L01P005A) (別売)
- ・共通DCアダプタ01(O201PEA) (別売)
- ・ポータブル充電器01(O201PDA) (別売)
- ・USBケーブルWIN(O201HVA) (別売)
- ・USBケーブルWIN02(O202HVA) (別売)
- ・USB充電ケーブル01(O201HAA) (別売)

AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHA、REST、RANGERS、CHARGEY、WORLD OF ALICE、KiiRollは、共通ACアダプタ02と共通の仕様です。

共通ACアダプタ01(別売)は、国内専用となります。海外でのご使用には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れてください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、充電端子やその他接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にT005の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ<sup>®</sup>をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。（FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください。）



指定のACアダプタ（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



分解や改造・お客様による修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりT005・車両などに不具合が生じてもKDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



**警告** 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



T005は防水機能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバーや電池フタなどからT005本体などに入った場合には、ご使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



T005本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は、保証外となり修理ができません。



充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



落下などによって破損し、T005本体の内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがをしたりすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生、テレビ（ワンセグ）視聴などには使用しないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。



イヤホンなどをT005本体に装着し、テレビ（ワンセグ）を視聴したりゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



**注意** 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光のあたる場所や高温になるところ（自動車内など）、極端に低温になるところ、湿気やほこりの多いところに保管しないでください。発熱・発火・変形・故障する原因となります。



ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。



ベットのT005本体や電池パックなどに噛みつかないように注意してください。誤飲や破裂・発熱・発火・漏液・故障などの原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音、過剰な発熱などの異常が起きたときはすぐに使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、水などにぬれたりして破損した場合もそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



T005を長時間で使用する場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用しないでください。低温やけどになるおそれがあります。



外部から電源が供給されている状態のT005本体・電池パック・指定の充電用機器(別売)に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



電池フタを外したまま使用しないでください。



コンセントや配線機器の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属製のストラップやアクセサリを使用されている場合は、充電の際に指定のACアダプタ(別売)の電源プラグ、卓上ホルダ(別売)や電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



外部接続端子やmicroSDメモ리카ードスロットに液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。外部接続端子を使用しないときは、ほこりなどが入らないようにカバーを閉めてください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



外部接続端子に外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1や外部機器などを着脱するときは、端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。



イヤホンなどをT005本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

## ■ T005本体について



**警告** 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。  
※オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器のお近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を植込み型心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。

### 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。

- 手術室・集中治療室(ICU)・冠動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
- 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。
- ※オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源をお切りください。
- 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

### 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くではTO05本体の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知機・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。また、モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車などの運転者に向けてモバイルライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見たりすると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす方がいます。こうした経験のある方は、事前に医師と相談してください。



通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ(ワネセグ)視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。



外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1やハンドストラップなどを持って、TO05本体を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



**注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。




キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、はさんだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。




皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。TO05には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。


使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(表示側)	PA樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作キー側)	PA樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(電池装着側)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
電池フタ	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ロックレバー	POM樹脂	なし
クリアランスキーパー	ポリエステル系エラストマー樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
サブELパネル	PMMA樹脂	アクリル系UV硬化処理
ディスプレイパネル	強化ガラス+PET樹脂	アクリル系UV硬化処理
操作キー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
カメラパネル	PMMA樹脂	アクリル系UV硬化処理
カメラパネル周辺部	PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
フラッシュパネル	PMMA樹脂	アクリル系UV硬化処理
ワンアクション・オープンボタン	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ハンドストラップ取付口	亜鉛ダイカスト	銅錫メッキ+三価クロムメッキ+チッチタンコーティング
サイドキー	PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理


使用箇所	使用材料	表面処理
充電端子	ステンレス鋼	ニッケルメッキ+金メッキ
外部接続端子コネクタキャップ	PC樹脂+ポリエステル系エラストマー樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理


 通常は外部接続端子のカバーを閉めた状態で使用してください。カバーを開めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。


 T005本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)にもものや指をはさまないようにご注意ください。また、閉じるときはものや指をはさまないようにご注意ください。けがやディスプレイ(液晶)などの破損の原因となります。


 心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。驚いたりして、心臓に影響を与えるおそれがあります。

 T005本体の吸着物にご注意ください。レーザー・スピーカー部には磁石を使用しているため、画びょうやピン・カッターの刃・ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、レーザー・スピーカー部に異物がないか確かめてください。

 microSDメモ리카ードの取り付けの際は、カードが飛び出すのを防ぐため、急に指をはなしたりせず、指定の方向にmicroSDメモ리카ードがロックされるまで押し込んでください。取り外しの際は、同様にロックが解除されるまで押し込んでください。また、顔などを近づけないでください。特に小さなお子様には触らせないでください。けがや破損の原因となります。

 microSDメモ리카ードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、T005の電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

 ディスプレイには強化ガラスが使われています。強化ガラスが割れたときにガラスが飛散しないようフィルムが貼られています。この飛散防止フィルムをはがさないでください。飛散防止フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損したときに、けがの原因となることがあります。

 テレビ(ワンセグ)視聴中は、T005本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。やけど・故障の原因となります。

 人の近くや顔を近づけた状態でワンアクション・オープンでT005を開かないでください。けがの原因となります。

## ■ 電池パックについて



T005の電池パックはリチウムイオン電池です。

Li-ion



**誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。**

**必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。**



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



持ち運び際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックはぬらさないでください。電池パックに水、海水、ペットの尿などの液体が入ると発熱・破損・発火・感電・故障の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、ぬれた電池パックは充電しないでください。



液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。





電池パックをT005本体に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分に確認ください。



電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

## ■ 充電用機器について



### 警告

**誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。**  
**必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。共通ACアダプタ01 (Q020PQA) (別売) では日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用するの充電は行わないでください。共通ACアダプタ02 (Q0203PQA) (別売) / AC Adapter MIDORI (Q0205PGA) (別売) / AC Adapter AO (Q0204PLA) (別売) / AC Adapter SHIRO (Q0204PWA) (別売) / AC Adapter MOMO (Q0204PPA) (別売) / AC Adapter CHA (Q0204PTA) (別売) / AC Adapter REST (LS1P002A) (別売) / AC Adapter RANGERS (LS1P003A) (別売) / AC Adapter CHARGE (LS1P001A) (別売) / AC Adapter WORLD OF ALICE (LS1P004A) (別売) / AC Adapter KiiRoll (LO1P005A) (別売) はAC100VからAC240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアダプタ01 (Q0201PEA) (別売) はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。



指定の充電用機器 (別売) の電源プラグはコンセントまたはシガーライターソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。



共通DCアダプタ01 (別売) のヒューズが切れたときは、指定 (定格250V, 1A) のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。



指定の充電用機器 (別売) の電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。



指定の充電用機器 (別売) の電源プラグにはこりが付着しているときは、コンセントまたはシガーライターソケットから抜き、ふき取ってください。そのまま放置すると、火災の原因となります。



お手入れをするときは、指定の充電用機器 (別売) の電源プラグをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や電子回路のショートの原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



指定の充電用機器 (別売) は防水性能を有しておりません。水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電、電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。





**注意**

**誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。  
必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**



充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



ぬれた手で指定の充電用機器(別売)を抜き差ししないでください。感電・故障の原因となります。



T005本体から電池パックを外した状態で、指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

## ■ au ICカードについて



**注意**

**必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用した場合、内部データの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



T005本体に挿入するときや、取り出すときは手や指を傷つけないようにご注意ください。



水にぬらしたり、ぬれた手で触ったり、汚したりしないでください。故障・破損の原因となります。T005本体のau ICカード挿入部の端子にゴミや異物が付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。



au ICカードのIC(金属)部分に直接手で触れたり、金属などをあててショートさせたりしないでください。静電気などにより内部データが変化・消失・故障するおそれがあります。



傷つけたり、折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。また、落としたり衝撃を与えたりしないでください。内部データの消失や故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。

## 取扱上のお願ひ

### ■ 共通(T005本体／au ICカード／電池パック／充電用機器／周辺機器)

- T005の防水性能(IPX5、IPX7相当)を発揮するために、外部接続端子カバーや電池フタをしっかりと取り付けた状態で、ご使用ください。ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。T005内部に浸水させたり、電池パック、卓上ホルダ(別売)、オプション品に水をかけたりしないでください。付属品、オプション品は防水性能を有していません。雨の中や水滴がついたままの電池パックの取り付け／取り外し、外部接続端子カバーや電池フタの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。調査の結果、これらの水ぬれによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、スポンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンなどの中で重いものの下になったりしないでください。特に開いた状態でカバンの中に入れてください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)  
- 充電用機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な使用は可能です。)  
- T005本体  
- 電池パック・au ICカード(T005本体装着状態)

- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となることがあります。また、このとき強い力を加えて電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、離れてご使用ください。
- 音声通話中、テレビ（ワンセグ）視聴中および充電中など、ご使用状況によってはT005本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックを取り外す時は、T005の電源を切ってください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- T005本体に指定の充電用機器（別売）を接続する際は、指定の充電用機器（別売）のコネクタの形状を確認し正しい向きで行ってください。誤って接続すると、破損・故障の原因となります。うまく接続できない場合は、無理に接続せず、「電池パックを充電する」を確認してから接続しなおしてください。
- お子様のご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

## ■ T005本体について

- T005本体（電池パックを取り外した背面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のT005が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- T005に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- T005に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- T005で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在することがあります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 強く押す・たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷や破損の原因となります。
- ディスプレイが金属などの堅い部材にあたらないようにしてください。また金属などの堅い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 公共の場所でご使用いただく際には、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・テレビ・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、T005本体の一部が温くなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- T005本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部（つなぎ目）に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりしてT005本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となります。
- 長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、照明時間の設定を短い時間にすることをおすすめします。
- T005は、盗難、紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用になる方がこのau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。キーなどが押されるなどして誤動作したり、T005本体が損傷するおそれがあります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ぬらした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。

- 照度センサーを指でふさいだり、照度センサーの上にシールなどを貼ると、「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」を「自動調節モード」にした場合や、「キー照明(M322)」を「ON」にしても、周囲の明暗に照度センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合には、T005内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。また、エアコンの吹き出し口などに置くこと、急激な温度変化により結露する場合があります。結露が発生すると故障の原因になりますのでご注意ください。
- microSDメモ리카ードを安全に正しくご使用していただくために、使用される前にmicroSDメモ리카ードの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。
- Bluetooth<sup>®</sup>機能は日本国内で使用してください。T005のBluetooth<sup>®</sup>機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外で使用すると罰せられることがあります。
- 電池フタ裏に貼ってあるシールは、はがさないでください。シールをはがすと、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。
- T005は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 撮影したフォト／ムービーデータや着信メロディなどの音楽データは、メール添付やLISMO Portなどの利用により個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- テレビ(ワンセグ)やカメラ機能などをご利用の際は、照度センサーに指がかからないようにご注意ください。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。

## ■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し、ご使用できる時間が短くなります。また、電池寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間使用しない場合には、T005本体から取り外して高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
- 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に保管してください。
- 電池パックを取り外すときは、必ずタブを利用して持ち上げてください。タブ以外から持ち上げようとすると、コネクタを破損するおそれがあります。

## ■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダプタ本体や卓上ホルダ(別売)に巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)の電源プラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

## ■ カメラについて

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- T005の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。

- 他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますのでご注意ください。

- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。

## ■著作権について

- 音楽・映像・コンピュータ・プログラム・データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）・改変・複製物の譲渡・ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作物人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。T005を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なお使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、カメラ機能を使用して記録したものに付きましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできません。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。

## ■肖像権などについて

- 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、だれにでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権（パブリシティ権）があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

## ■au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様への貸与品になります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。解約などを行って不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPiItまでお持ちください。

- 故障と思われる場合、盗難や紛失・破損した場合は、auショップもしくはPiPiItまでお問い合わせください。

- au ICカードを他のICカードリーダーなどに挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

- au ICカードのIC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。

- au ICカードにシールなどを貼らないでください。

## 免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意・過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ お客様ご自身で登録された情報内容は、故障や障がいの原因にかかわらず保証いたしかねます。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してください。

## <T005の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分でT005に登録された内容や、外部からT005に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え\*をお取りください。T005のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。

※ 控え作成の手段

- ・ アドレス帳や、着信メロディなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはau one My PageやmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したり、LISMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

## ■ お知らせ

- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・ 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

# 防水のご注意

## 防水性能に関する注意事項

正しくお使いいただくために、「防水性能に関する注意事項」の内容をお読みのうえ、正しくご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

## ■防水性能について

T005は電池フタや外部接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態でIPX5(旧JIS保護等級5)相当<sup>\*1</sup>、IPX7(旧JIS保護等級7)相当<sup>\*2</sup>の防水性能を有しております(当社試験方法による)。

※1 IPX5(旧JIS保護等級5)相当

内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことを意味します。

※2 IPX7(旧JIS保護等級7)相当

常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、電話機内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことを意味します。



◎ 実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

## ■ご使用にあたっての重要事項

- ・砂浜などの上に直接置かないでください。レシーバー、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからT005本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- ・外部接続端子カバーや電池フタが浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付けてください。  
※ 外部接続端子カバーの閉じ方は「T005取扱説明書詳細版」をご参照ください。  
※ 電池フタの閉じ方は「電池パックを取り付ける」(▶P.23)をご参照ください。
- ・外部接続端子カバーや電池フタとT005本体の間に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- ・水中でT005を使用(開閉、キー操作を含む)しないでください。
- ・お風呂場、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。T005は防湿仕様ではありません。
- ・T005本体の防水性能は、常温(5℃～35℃)の真水・水道水にのみ対応しています。  
以下の例のような液体をかけたり、浸けたりしないでください。  
また、砂や泥なども付着させないでください。  
例: 石けん・洗剤・入浴剤などの入った水/海水/プールの水/温泉/熱湯/薬品/汗/砂/泥

## ■利用シーン別注意事項

### ● 雨の中で

- ・雨の中、傘をささずにぬれた手で持って通話できます。  
※ やや強い雨(1時間の雨量が20mm未満)まで
- ・雨がかかっている最中、T005本体に水滴がついているとき、または手がぬれている状態での外部接続端子カバー、電池フタの開閉は絶対にしないでください。



## ● お風呂場で

- テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
- お風呂場で使用できます。ぬれた手で持って通話できますが、湯船には浸けないでください。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- 水中で使用しないでください。故障の原因になります。
- ご使用する場所によっては、電池状態が悪くなることがあります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂場などにT005を持ち込むときは、T005が常温になってから持ち込んでください。
- T005本体内に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 湯船に浸けたり、落下させたりしないでください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- 周囲温度5℃～40℃（ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る）、湿度35%～90%の範囲で使用してください。
- 卓上ホルダ（別売）をお風呂場へ持ち込まないでください。
- 耐水压設計ではありませんので、蛇口やシャワーなどで高い水压をかけないでください。



## ● キッチンで

- テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。
- 高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- 強い流水（6リットル／分を超える）をかけないでください。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。



## ● プールサイドで

- テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
  - プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。
  - 水中で使用しないでください。故障の原因となります。
  - プールの水がかかった場合は、やや弱めの水流（6リットル／分以下、常温（5℃～35℃）の水道水）で洗い流してください。洗うときは電池フタをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
  - 炎天下や高温になる場所で使用・放置しないでください。
  - 外部接続端子カバーや電池フタをしっかりと閉じた状態で防水性能を保ちます。
- ## ● 洗う
- 石けん、洗剤など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。
  - やや弱めの水流（6リットル／分以下、常温（5℃～35℃）の水道水）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で洗えますが、耐水压設計ではありませんので高い水压を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
  - 洗うときは電池フタをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。



## ■ 防水性能を維持するために

### ● ゴムパッキンについて

- 外部接続端子カバー、電池フタ周囲のゴムパッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。次のことにご注意ください。
- はがしたり、傷つけたりしないでください。
  - 外部接続端子カバー、電池フタを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないよう注意してください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。



- ・常温(5℃～35℃)の真水・水道水以外の液体(温水や海水、洗剤、薬品、汗など)が付着すると、防水性能を維持できなくなる場合があります。
- ・外部接続端子カバー、電池フタの開閉などをするときは手袋などをしたまま操作しないでください。また、ゴミなどが付着しないようにしてください。ゴムパッキンの接触面は微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。微細なゴミが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取って必ず取り除いてください。
- ・外部接続端子カバー、電池フタの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つくおそれがあり、浸水の原因となります。
- ・防水性能を維持するため、ゴムパッキンは異常の有無に関わらず、2年ごとに交換することをおすすめします。ゴムパッキンの交換については、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

#### ● 海水／洗剤／砂／泥などが付着した場合

万一水以外(海水／洗剤／砂／泥など)が付着してしまった場合、直ちに水で洗い流してください。

- ・やや弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃～35℃)の水道水)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で洗えます。
- ・洗うときは電池フタをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- ・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

#### ● 水でぬれたあとは

- ・水でぬれたあとは、水抜きをし、乾いた清潔な布でT005の水滴を拭き取ってください。  
※ 外部接続端子部がショートするおそれがありますので水滴が付着したまま放置しないでください。
- ※ 寒冷地ではT005に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままです使用すると故障の原因になります。水滴が付着したまま放置しないでください。
- ・T005に水滴が付着したまま放置しないでください。キーやヒンジ部分は水分が入り込む構造になっていますが、入り込んだ水分はT005を振るなどして払い落としてください。(この場合、周囲に注意し、T005を振り落とさないよう十分ご注意ください。)残った水分は乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。

- ・T005に水や雪がついた場合は、清潔な乾いた布で拭き取ってください。拭き取れなかった水や隙間にたまった水で服やバッグをぬらす場合がありますのでご注意ください。

#### ● 水抜きについて

T005に水滴が付着したままで使用になると、スピーカーなどの音量が小さくなったり、衣服やカバンなどをぬらしてしまうことがあります。


また、キーやヒンジ部などの隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、以下の手順でT005の水分を取り除いてください。

### 1 T005表面の水分を乾いた布などでよく拭き取る




### 2 右図のようにT005をしっかりと持って、少なくとも20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る。両面とも同じように振る

T005を振り落とさないように、しっかり握ってください。

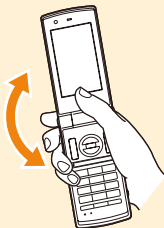

### 3 乾いた布などにT005を軽く押し当て、マイク・レシーバー・スピーカー・キーなどの隙間に入った水分を拭き取る

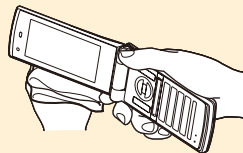



#### 4 乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置する(30分程度)

上記手順をおこなったあとでも、T005に水分が残っている場合があります。

ぬれて困るもののそばには置かないでください。また、衣服やカバンなどをぬらしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

#### ■充電に関する注意事項

電池パック、卓上ホルダ(別売)、オプション品は防水性能を有しております。充電時、および充電後には、次の点を確認してください。

- ぬれたままT005を充電しないでください。水にぬれたあとに充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをおすすめします。
- T005がぬれている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ぬれた手で卓上ホルダ(別売)および指定の充電用機器(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- 卓上ホルダ(別売)および指定の充電用機器(別売)は、水のかからない状態で使用してください。火災・感電の原因となります。
- 卓上ホルダ(別売)および指定のACアダプタ(別売)は、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災・感電の原因となります。





#### ■その他の注意事項

- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水などには絶対に浸けないでください。また、水中で使用したり、水中に長時間沈めたりしないでください。故障の原因となります。
- 手がぬれているときやT005に水滴がついているときには、電池フタの取り付け／取り外し、外部接続端子カバーの開閉はしないでください。
- 耐熱性について  
熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)などは使用しないでください。本機は耐熱設計ではありません。
- マイク、レシーバー、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。防水性能が損なわれることがあります。
- T005は水に浮きません。
- 落下させるなどT005に強い衝撃を与えないでください。防水性能が維持できなくなる場合があります。
- 周囲温度5℃～40℃(ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度35%～90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所で使用すると、防水性能が維持できない場合があります。
- 電池フタが破損した場合は、電池フタを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池パックの腐食などの故障の原因となります。
- 外部接続端子カバー、電池フタが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せず電源を切り、電池パックを外した状態で、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- マイク、レシーバー、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。

# 故障とお考えになる前に


故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	
☞を押しても 電源が入らない	☞を1秒以上長押ししていますか？	▶ ☞を1秒以上押し続けてください。
	電池パックは充電されていますか？	▶ 充電してください。
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	▶ 電池パックを確認してください。
	電池パックの端子が汚れていませんか？	▶ 電池パックを確認してください。
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか？	▶ 充電してください。
電源起動時の画面表示中に 電源が切れる	電池が切れていませんか？ ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動時画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。	▶ 充電してください。
電話がかかけられない	電源は入っていますか？	▶ ☞を1秒以上長押しして電源を入れてください。
	au ICカードが挿入されていますか？	▶ au ICカードを挿入してください。
	電話番号が間違っていないですか？ (市外局番から入力していますか？)	▶ 正しい電話番号を市外局番から入力してください。
	電話番号を入力した後、☎を押していますか？	▶ 電話番号を入力した後、☎を押してください。
電話がかかってこない	電源は入っていますか？	▶ ☞を1秒以上長押しして電源を入れてください。
	au ICカードが挿入されていますか？	▶ au ICカードを挿入してください。
	電波は十分に届いていますか？	▶ 電波の届く場所に移動してください。
	サービスエリア外にいませんか？	▶ サービスエリア内に移動してください。
	着信転送サービスが設定されていませんか？	▶ 待受画面で[1][4][2][0][☎]を押して、着信転送サービスを解除してください。

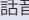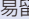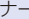こんなときは	ご確認ください	
電話をかけたときに受話口から「ブーツ、ブーツ、ブーツ…」と音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中です。	▶しばらくしてから電話をおかけ直してください。
	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	▶サービスエリア内の電波の届く場所に移動してください。
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「Level 1」に設定されていませんか？	▶通話中に  を押して受話音量を調節してください。
	受話口を耳でふさいでいませんか？	▶受話口が耳の穴に当たるようにしてください。
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	▶待受画面で  を1秒以上長押しして、簡易留守メモをOFFにしてください。 ※マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できませんが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
	マナーモードが設定されていませんか？	▶待受画面で  を1秒以上長押しして、マナーモードを解除してください。 ※マナーモード設定中は、簡易留守メモがONになります。
画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない	▶  を10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。 ※編集集中のデータは消失される可能性があります。保存しているデータは消失されません。	

## お知らせ

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- T005からは：待受画面で  ▶ [トップメニュー検索] ▶ [auお客さまサポート] ▶ [オンラインマニュアル] ▶ [故障診断Q&A]
- パソコンからは：<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

# アフターサービスについて

## ■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

### お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収リサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

## ■補修用性能部品について

当社はこのT005本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

## ■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています（月額315円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

### お知らせ

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

## ■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiitまでお問い合わせください。

## ■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
①保証サービス 注:保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
②修理代金割引サービス 注:水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③水濡れ・全損時リニューアルサービス 注:水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
④紛失時あんしんサービス 注:盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合	
	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込)OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF
⑤電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

## アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

### auお客様センター

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは	☎0077-7-113(通話料無料)
au電話からは	局番なしの113(通話料無料)
EZwebからは	待受画面で☎▶[トップメニュー・検索] ▶[auお客さまサポート]▶[お問い合わせ] ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

## お知らせ

### 修理代金割引サービス

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

### 水濡れ・全損時リニューアルサービス

- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

### 紛失時あんしんサービス

- 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

### 電池パック無料サービス

- ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

### 無事故ポイントバック

- 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントが1000ポイント進捗します。

※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

# 主な仕様

ディスプレイ		約3.0インチ、最大26万色 480×854ドット(FWVGA TFT液晶)
サブディスプレイ		約0.8インチ 120×32ドット(有機EL)
質量		約130g(電池パック含む)
連続通話時間	国内	約230分
	海外	約270分:アメリカ本土/メキシコ/ サイパン/中国本土/ハワイ/ 韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ ニュージーランド/タイ/マカオ/ ジャマイカ/ペルー/ブラジル/ バングラデシュ/バミューダ諸島/ ハワイ/ベネズエラ/香港 ※対象国は2010年8月時点
連続待受時間	国内	約280時間
	海外	約100時間:アメリカ本土/メキシコ/ サイパン/中国本土 約180時間:ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/ インド/ベトナム/ バングラデシュ/ハワイ/香港 約290時間:ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ペルー/ ブラジル/バミューダ諸島/ ベネズエラ ※対象国は2010年8月時点
サイズ(幅×高さ×厚さ)		約111mm×50mm×14.2mm (最厚部18.7mm)

- 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

## ■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種T005の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg\*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の高さに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの証明(技術基準適合証明)を受ける必要があります。この携帯電話機T005もテュフ・ラインランド・ジャパン株式会社から技術基準適合証明を受けており、SARは0.942W/kgです。この値は、技術基準適合証明のために財団法人 テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○総務省のホームページ:

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

○社団法人電波産業会のホームページ:

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

○auのホームページ:

<http://www.au.kddi.com>

○東芝のホームページ:

<http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/>

\*技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

# 名前から引く索引

## 数字／アルファベット

au ICカード	84
au Media Tuner	95
au one My Page	70
au one トップ	62
auお客さまサポート	63
auのネットワークサービス	77
Bluetooth®	109
Cメール	58
ECOモード	17
EZ FeliCa	75
EZweb	62
EZアプリ(BREW®)	74
EZチャンネルプラス／EZチャンネル	67
EZナビ	71
EZニュースEX	68
EZパスワード	81
EZ待ちうた	77
Eメール	50
Eメール・EZwebの初期設定	20
FeliCaマーク	17、75
LISMO	91
LISMO Port	91
microSDメモ리카ード	24、25、100

PCサイトビューアー	76
PIN1コード	81、115
PINコード	81
PINロック解除コード	81
SAR	136
SSL／TLS	62

## あ

アイコン	26、27
アドレス帳	43
アフターサービス	134
アラーム	106
暗証番号	81
安心ナビ	72
安心ロック	15
安全上のご注意	117
いつでも位置確認	72
英字入力	33
絵文字入力	35
エリア設定	82
遠隔ロック	14
お気に入りリスト	66
おサイフケータイ®	75
オリジナルマナー	40
お留守番サービス	78
オンラインマニュアル	12

## か

海外でのご利用	82、83
ガイド機能	104

外部接続端子	17
顔文字入力	35
各部の名称と機能	16
カチャブル	21
カメラ	85
カレンダー	107
簡易留守メモ	41、42
漢字入力	34
キー操作	31
記号入力	35
機能設定	111
緊急地震速報	61
クイックアクセスメニュー	29
グローバルパスポートCDMA	82
グローバルパスポートGSM	83
ケータイアップデート	116
ケータイアレンジ	108
ケータイ探せて安心サービス	15
検索ウィンドウ	69
故障とお考えになる前に	132

## さ

災害用伝言板サービス	13
サイレントマナー	40
サブディスプレイ	27
三者通話サービス	77
指定のACアダプタ	18
充電	9、18
受信ボックス	56、60

受話口 .....	17
仕様 .....	136
署名PINコード .....	81
すぐメモ .....	5
スケジュール .....	107
赤外線通信 .....	48
セキュリティPINコード .....	81
送信ボックス .....	56、60
送話口 .....	17

## た

卓上ホルダ .....	18
タスク切替メニュー .....	29
着信 .....	38
着信アシスト .....	17
着信音 .....	112
着信拒否 .....	12
着信転送サービス .....	79
着信履歴 .....	39
通常マナー .....	40
通知アイコン .....	30
通話明細分計サービス .....	77
データ通信サービス .....	77
データフォルダ .....	98
デコレーションアニメ .....	54
デコレーション絵文字入力 .....	35
デコレーションメール .....	52
テレビ録画 .....	97
テレビ(ワンセグ) .....	95

天気予報 .....	64
電源 .....	20
電池パック .....	9、22、23
電話 .....	36
ドライブ .....	40

## な

ナビパスワード .....	81
乗換検索 .....	65

## は

バックアップ .....	103
発信 .....	36
発信番号表示サービス .....	80
発信履歴 .....	39
番号通知リクエストサービス .....	80
フェイク着信 .....	105
フォト撮影 .....	86
フォトビューアー .....	88
プレミアムEZパスワード .....	81
プロフィール .....	47
防水 .....	10、128

## ま

マイク .....	17
マイページ .....	70
待受画面 .....	26、31、113
待受ショートカット .....	30
マナーモード .....	40
ムービー録画 .....	90

名刺リーダー .....	5
迷惑電話撃退サービス .....	77
迷惑メール .....	57
メインメニュー .....	28
メールフィルター .....	57
文字入力 .....	33

## や

ユーザー設定アイコン .....	30
よく使うメニュー .....	29

## ら

料金照会 .....	13
ループ .....	5
レシーバー .....	17
連続通話時間 .....	136
連続待受時間 .....	136
ロックNo. ....	81、114

## わ

割込通話サービス .....	77
ワンアクション・オープンボタン .....	17
ワンプッシュ読メール .....	5、21



# 目的から引く索引

## インターネットにアクセスする

EZwebでアクセスする .....	62
PCサイトビューアーでアクセスする .....	76

## 海外で利用する

グローバル機能(グローバルパスポートCDMA)を利用する .....	82
グローバルパスポートGSMを利用する .....	83

## 確認する

microSDメモ리카ードについて確認する .....	100
PINコードについて確認する .....	81
T005の主な仕様を確認する .....	136
T005の電話番号を確認する .....	47
アイコンの意味を確認する .....	26
アフターサービスについて確認する .....	134
安全上の注意事項を確認する .....	117
各種暗証番号について確認する .....	81
各部の名称を確認する .....	16
充電のしかたを確認する .....	18
同梱物を確認する .....	7
プロフィールの内容を確認する .....	47
防水の注意事項を確認する .....	10、128
本書について確認する .....	8
待受画面の見かたを確認する .....	26

## カメラで撮影する

大きなフォトを撮影する .....	88
フォトを撮影する .....	86
ムービーを録画する .....	90

## 基本操作を覚える

機能を設定する .....	111
基本的なキー操作を覚える .....	31
複数の機能を切り替えて利用する .....	29
待受画面から機能を起動する .....	30
メインメニューから機能を起動する .....	28
文字入力の方法を覚える .....	33
ワンアクションでT005を開く .....	21

## ゲームで遊ぶ

EZアプリ(BREW <sup>®</sup> )を利用する .....	74
--------------------------------------	----

## 困ったときは

安心ロックを利用する .....	15
故障とお考えになる前に .....	132

## ご利用の準備をする

au ICカードを取り外す・取り付ける .....	84
Eメール・EZwebの初期設定をする .....	20
microSDメモ리카ードを初期化する .....	101
microSDメモ리카ードをセットする・取り外す .....	24、25
PIN1コードを変更する .....	115
充電する .....	18
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする .....	95

電源を入れる／切る.....	20
電池パックを取り外す・取り付け.....	22、23
ロックNo.を変更する.....	114

## 情報を調べる

EZwebを利用する.....	62
EZチャンネルプラス／EZチャンネルを利用する.....	67
EZニュースEXを利用する.....	68
PCサイトビューアーを利用する.....	76
お天気を調べる.....	64
カレンダーを表示する.....	107
地図を表示する.....	71
通話料や通信料の目安を調べる.....	63
テレビ(ワンセグ)を見る.....	96
乗り換えを調べる.....	65
待受画面から情報サイトを検索する.....	69
道を調べる.....	71
料金プランや割引サービスを調べる.....	63

## 設定をする

アラームを設定する.....	106
機能を設定する.....	111
ケータイアレンジを利用する.....	108
着信音を変更する.....	112
待受画面を変更する.....	113

## 操作方法を調べる

オンラインマニュアルを表示する.....	12
操作方法を調べる.....	104
なるほど!auを利用する.....	13

## データや情報を保護する

au one My Pageを利用してデータをバックアップする.....	70
microSDメモ리카ードにデータをバックアップする.....	103

## データを交換する

Bluetooth <sup>®</sup> 機能を利用する.....	109
赤外線を使ってプロフィールを交換する.....	48

## データを表示／再生する

microSDメモ리카ード内のデータを表示する.....	102
音楽をLISMOで再生する.....	92
簡易留守メモを再生する.....	42
データフォルダのデータを表示する.....	98
ビデオをLISMOで再生する.....	93
本(電子書籍)をLISMOで再生する.....	94

## 電話を受ける

お留守番サービスで留守応答する.....	78
簡易留守メモで留守応答する.....	41
着信拒否する.....	12
着信転送サービスで電話を転送する.....	79
電話番号が通知されない電話を拒否する.....	80
電話を受ける.....	38
マナーモードを設定する.....	40

**電話をかける**

アドレス帳から電話をかける .....	44
通話中の相手の声を大きくする .....	37
電話番号を通知して電話をかける .....	80
電話番号を通知しないで電話をかける .....	80
電話をかける .....	37
発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける .....	39

**登録する**

アドレス帳に電話番号などを登録する .....	43
受け取ったメールのアドレスを登録する .....	46
お気に入りリストに情報サイトを登録する .....	66
かかってきた電話の番号を登録する .....	45
カレンダーにスケジュールを登録する .....	107

**非常時に備える**

PIN1コードを変更する .....	115
安心ナビを利用する .....	72
遠隔ロックを利用する .....	14
置き忘れたau電話の位置を検索する .....	15
緊急地震速報を利用する .....	61
災害用伝言板サービスを利用する .....	13
着信があったように見せかける .....	105
ロックNo.を変更する .....	114

**メールを受け取る**

Cメールを受け取る .....	59
Eメールを受け取る .....	55
受信ボックスのCメールを確認する .....	60
受信ボックスのEメールを確認する .....	56
迷惑メールを受け取りたくない .....	57

**メールを送る**

Cメールを送る .....	58
Eメールを送る .....	50
送信ボックスのCメールを確認する .....	60
送信ボックスのEメールを確認する .....	56
デコレーションアニメを送る .....	54
デコレーションメールを送る .....	52
添付データを送る .....	50
撮ったフォトをメールで送る .....	87

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リパース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出ししてはいけません。(本製品は、外国為替及び外国貿易法によるリスト規制品を含みます。米国輸出規制により、以下の国々に本製品を持ち込むことはできません。(2009年9月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries- Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)



ACCESS™

NetFront® Browser

NetFront®  
M-IMAP Client

NetFront®  
SMIL Player

NetFront®  
Sync Client



POWERED BY DF™

catalyst mobile  
Designing the Mobile Lifestyle

Bluetooth®

RSA®はRSA Security Inc.の登録商標です。BSAFE™はRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

Myriad Group, Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001-2010 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、これにかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLC.の商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアアコン仕様を採用しています。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright © 1996-2010 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2010 ACCESS Co., LTD.

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。

Copyright © 2003-2010 ACCESS Co., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright © 2004-2010 ACCESS Co., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。  
BREW<sup>®</sup>及びBREW<sup>®</sup>に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

BREW<sup>®</sup> is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the BREW logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。  
Operaに関する詳細については、<http://jp.opera.com>をご覧ください。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

㊦は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ<sup>®</sup>」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Bluetooth<sup>®</sup>ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、東芝は、これら商標を使用する許可を受けています。

「うたとも<sup>®</sup>」はソニー株式会社の商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバルレジ株式会社のDeepCore<sup>®</sup> 3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Globleedge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード<sup>®</sup>は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX<sup>™</sup>は、DIMAGIC社の商標です。

「着うた<sup>®</sup>」「着うたフル<sup>®</sup>」「着うたフルプラス<sup>®</sup>」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

※「PCドキュメントビューアー」はCATALYST MOBILE<sup>®</sup> Readerにより実現しています。

※「CATALYST MOBILE<sup>®</sup>」はカタリスト・モバイル株式会社の登録商標です。

Microsoft<sup>®</sup> Word、Microsoft<sup>®</sup> Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。

Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、Windows Vista<sup>®</sup>、Excel<sup>®</sup>、PowerPoint<sup>®</sup>は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Windows<sup>®</sup>の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Operating Systemです。  
画像高速表示技術には株式会社モルフォのImageSurf<sup>®</sup>を採用しております。  
ImageSurf<sup>®</sup>は株式会社モルフォの登録商標です。

顔検出機能には株式会社モルフォのFaceSolidを採用しております。  
FaceSolidは株式会社モルフォの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

©CAPCOM 2009

「名刺認識エンジン」「文字認識エンジン」はオムロン(株)のMobile OmCRを使用しています。

Mobile OmCR© OMRON Corporation 2008-2010 All Rights Reserved.

ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから:auホームページ→auオンラインマニュアル(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)→「T005」を選択→[その他]→[ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

## OpenSSL License

### **[OpenSSL License]**

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### **[Original SSLeay License]**

Copyright © 1995-1998 Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com))

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS

OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## **FCC Notice**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **Note:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

### **Warning**

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.



## **FCC RF EXPOSURE INFORMATION**

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

### **Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones**

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.


The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.703 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.49 W/kg.

### **Body-worn Operation**

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

### **Turn off your phone before flying**

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

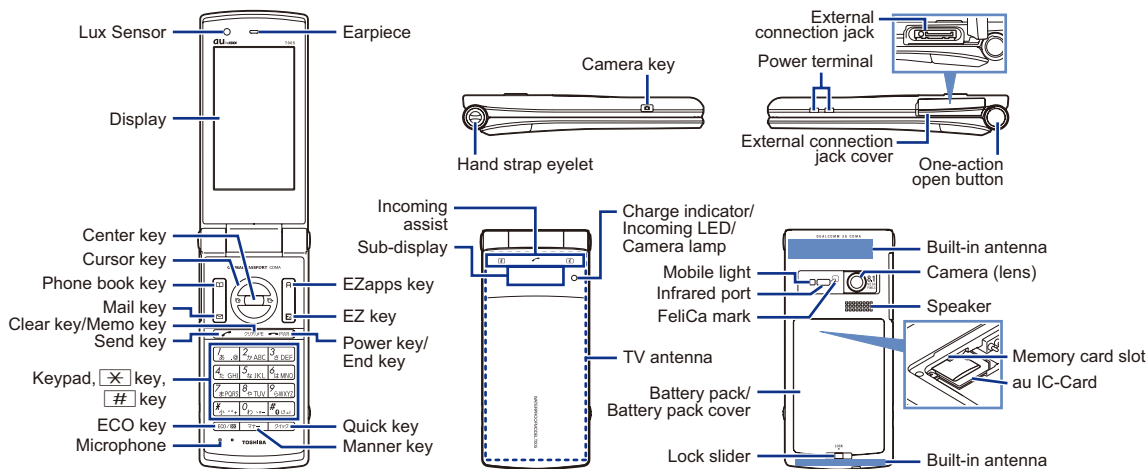

## Turning Power On and Off

### ● Turning Power On

Hold down  $\text{[Power]}$  for at least one second.

### ● Turning Power Off

Hold down  $\text{[Power]}$  for at least one second.

## Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press  $\text{[F1]}$ .  $\blacktriangleright$  Press  $\text{[3]}$ .  $\blacktriangleright$  Press  $\text{[5]}$ .  
 $\blacktriangleright$  Press  $\text{[2]}$ .

## Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press  $\text{[F1]}$ .  $\blacktriangleright$  Press  $\text{[0]}$ .

## Making and Answering a Call

### ● Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.  
 $\blacktriangleright$  Press  $\text{[Call]}$ .  
 To end a call: Press  $\text{[End]}$ .



### ● Answering a Call



When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

## Storing and Recalling Address Book Entries

### ● Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

▶ Use  to select the item you want to edit. ▶ Press  (Select).

▶ Enter the data. ▶ Press  (Reg).

### ● Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press  to display the Address Book screen.

▶ Use  to select the tab for the record you want to recall.


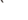
▶ Use  to select the name of the record.


▶ Press  (Detail) to view the record in detail.


## Using the Camera (Movie and Snapshot)


### ● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press . ▶ Use  to select "Camera".

▶ Press  (Select). ▶ Select "Movie". ▶ Press  (Select).

▶ Press  (Record) to start recording.

▶ Press  (Stop) to stop recording.

▶ Press  (Save) to store the movie.


Press  (II) (Pause) during recording to pause recording.


Press  (  ⇌  ) in the Movie mode to change to the Photo mode.

### ● Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press . ▶ Use  to select "Camera".

▶ Press  (Select). ▶ Select "Photo (DSC)". ▶ Press  (Select).


▶ Press  (Shoot) to take a snapshot.

▶ Press  (Save) to store the photo.

Press  (  ⇌  ) in the Photo mode to change to the Movie mode.


## Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

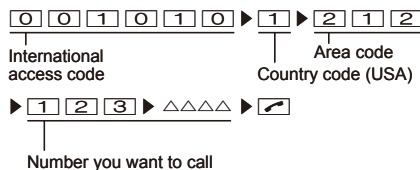


## Other Handy Features

### ● Setting the Manner Mode

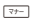From the stand-by screen: Hold down  for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.


### ● Setting the Answer Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second. Repeat the above operation to disable the Answer Memo.


### For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)



● If you are calling from a landline phone:

 0077-7-111 (toll free)

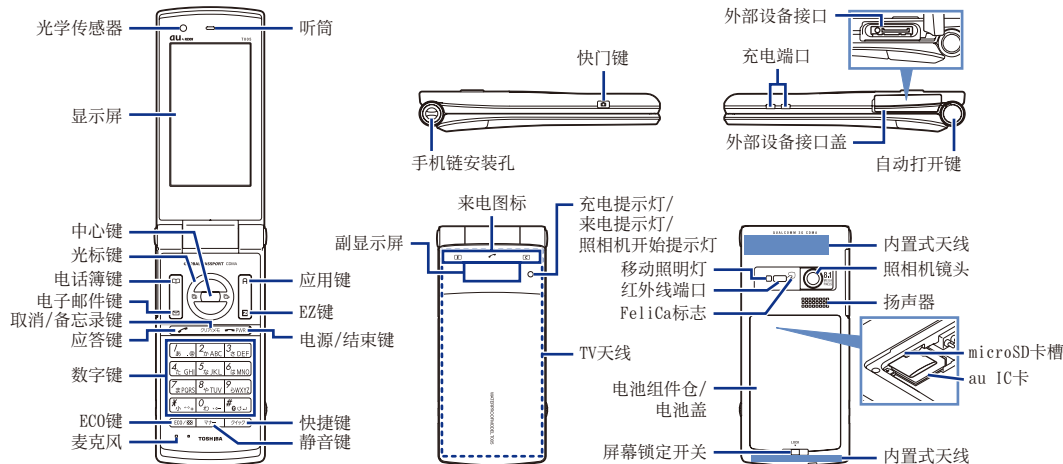● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)



## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住  一秒钟以上。
- 切断电源  
按住  一秒钟以上。



## 切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 .

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 .

## 拨打和接听电话

- 拨打电话  
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。  
结束通话: 按下 .


## ● 接听电话

在电话铃声响起时,按下.

调整听筒音量: 使用.

## 保存和查看电话簿内的名单

### ● 保存名单

从待机画面: 按住一秒钟以上。

▶使用选择您想要编辑的项目。▶按下〔選択〕(选择)。

▶输入数据。▶按下〔登録〕(注册)。

### ● 查看名单

从待机画面: 按下显示按平假名行搜索屏幕。




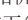
▶使用选择您查找的记录的平均名和英语行。

▶使用选择记录的名字。


▶按下〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。


## 使用照相机(动画和快照)

### ● 拍摄动画

从待机画面: 按下。▶使用选择“カメラ”(照相机)。▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“ムービー”(动画)。▶按下〔選択〕(选择)。

▶按下〔録画〕(拍摄)开始拍摄。




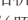
▶按下〔停止〕(结束)停止拍摄。


▶按下〔保存〕(保存)储存动画。


在拍摄过程中,按下 (II) (暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下 (□⇄□) 可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面: 按下。▶使用选择“カメラ”(照相机)。▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“フォト(カメラモード)”(照片)。▶按下〔選択〕(选择)。


▶按下〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。

▶按下〔保存〕(保存)储存照片。

在照片模式,按下 (□⇄□) 可以切换到动画模式。

## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

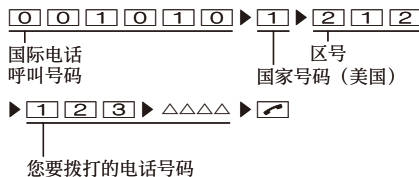

## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面: 按住一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

### ● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住一秒钟以上。

想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

### 如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO



# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

## お客様各位

このたびは、T005 をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

au one My Pageは2011年春頃にサービスを終了いたします。新規会員登録につきましては2010年12月中旬頃をもって受付を終了させていただきますのでご了承ください。詳しくは au one My Page のトップページをご参照ください。  
au 電話から：EZ キー⇒トップメニュー・検索⇒「使える」⇒「マイページ」

## ■ 事業統合に伴う製造元等の変更のお知らせ ■

このたびは、T005 をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

株式会社東芝と富士通株式会社は、2010 年 10 月 1 日をもって新会社「富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社」を設立し、株式会社東芝の携帯電話事業を同社に移管致しました。

つきましては、個装箱や取扱説明書などに表記されている製造元等の「株式会社東芝」は、「富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社」に読み替えをお願いします。

製品品質につきましては、従来どおりの品質基準で、厳格な検査のもと出荷しておりますので、何卒事情をご賢察の上、ご了解くださいますようお願い申し上げます。

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元：富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社

ホームページ：<http://www.fmwworld.net/>

T005-NCI-1010-01



# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ


大切な地球のために、  
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立っています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。  
みなさまのご協力をお願いいたします。

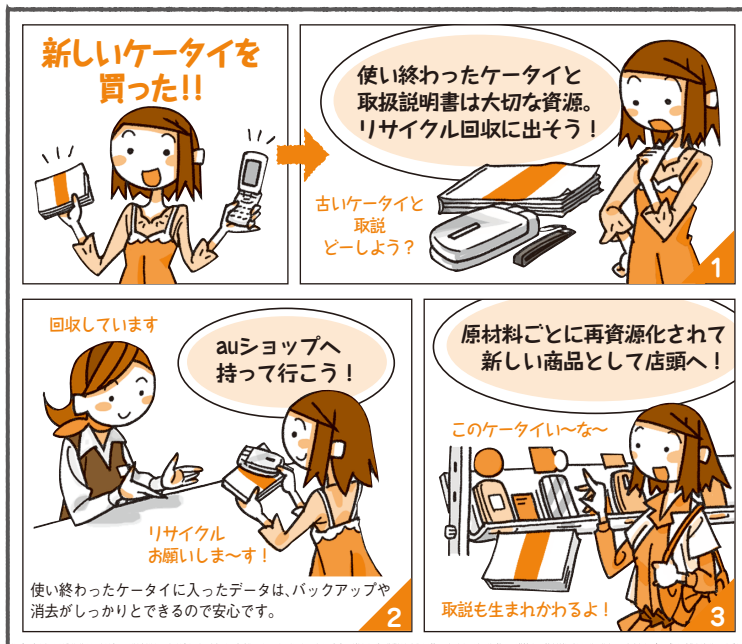

ご不要になったケータイや取扱説明書は  
お近くのauショップへ

<http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html>

お問い合わせ先番号 auお客様センター

## 総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

 0077-7-111

au電話からは

局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR  
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

## 紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは

 0077-7-113

au電話からは

局番なしの113番

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 0120-977-033

(沖縄を除く地域)

 0120-977-699

(沖縄)

## EZwebからは

### アクセス方法

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

## なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

### アクセス方法

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶みんなでQ&A「なるほど! au」

バーコード(QRコード)を読み取って  
なるほど! auにアクセス ▶

※別途パケット通信料がかかります。



## LISMO Portのダウンロードについて

パソコンでLISMOをご利用いただくために必要なソフトウェア「LISMO Port」と「USBドライバ」は、auホームページよりダウンロードいただけます。

パソコンから: <http://www.au.kddi.com/music/dl3>



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。




この取扱説明書は再生紙を使用しています。  
取扱説明書リサイクルにご協力ください。  
KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行っています。

本冊子は、その一環として製作されております。



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
環境省 資源循環政策推進課

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

2010年9月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: 株式会社 東芝

